

jura[®]



GIGA 6 (EA/SA/INTA)
Instruksjonsbok

sv

no

da

fi



Din GIGA 6

Betjeningselementer	48
Viktige henvisninger	50
Riktig bruk	50
For din sikkerhet	50
1 Klargjøring og oppstart	54
JURA på Internett	54
Betjening med berøringsdisplay og Rotary Switch	54
Oppstilling av maskinen	55
Fylle bønnebeholderen	55
Fastsette vannhardhet	55
Første oppstart	56
Tilkobling av melk	58
Koble melkekjøleren Cool Control til kaffemaskinen (trådløs forbindelse)	58
Integrere apparat i WiFi-nettverket	59
2 Tilberedning	60
Muligheter for tilberedning	60
Tilberede kaffespesialiteter	61
Tilberede to kaffespesialiteter	61
Tilberede kaffespesialiteter med melk	61
Caffè Barista og Lungo Barista	62
Malt kaffe	62
Varmt vann	63
3 Daglig drift	64
Fylle vanntanken	64
Slå på maskinen	64
Daglig pleie	65
Regelmessig pleie	65
Slå av maskinen	66
4 Varige innstillinger i programmeringsmodus	67
Produktinnstillinger	68
5 Pleie	69
Maskinen skylles	69
Automatisk skylling av melkesystemet	69
Rengjøre melkesystemet	70
Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	71
Sette inn / skifte filter	73
Maskinen rengjøres	74
Maskinen avkalkes	75
Rengjøre bønnebeholderen	77
Avkalke vanntanken	78



6	Meldinger i displayet	79
7	Rette feil	81
8	Transport og miljøvennlig kassering	83
	Transport / tømme systemet	83
	Kassering.....	83
9	Tekniske data	84
10	Indeks	85
11	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	88

Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

	ADVARSEL	Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller
	FORSIKTIG	ADVARSEL. Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader.
	FORSIKTIG	FORSIKTIG henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen.

Symboler som brukes

	Oppfordring til handling. Her oppfordres du til en handling.
	Henvisninger og tips som gjør bruk av din GIGA enda lettere.
«Espresso»	Displayvisning


sv

no

da

fi


Betjeningsselementer

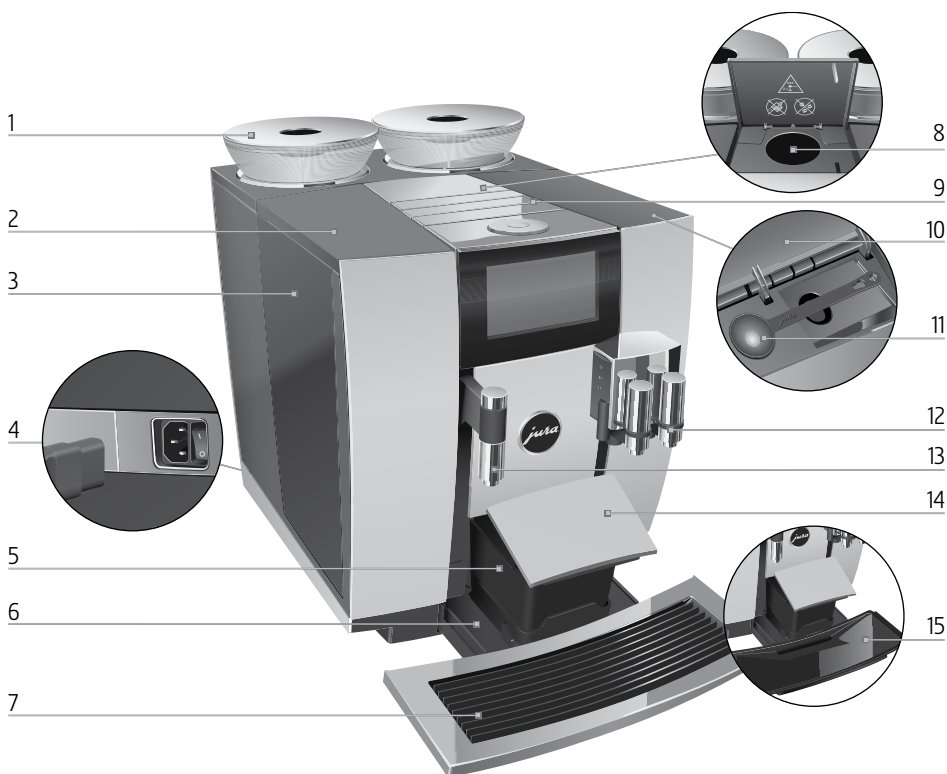

- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Bønnebeholder med aromadeksel | 8 | Påfyllingstrakt for malt kaffe |
| 2 | Deksel for vanntank | 9 | Luftelameller (Venti Ports) |
| 3 | Vanntank | 10 | Deksel for tilbehørsrom |
| 4 | Nettbryter og nettkabel som kan kobles til (maskinens bakside) | 11 | Doseringskje for malt kaffe |
| 5 | Kaffegrutbeholder | 12 | Høyde- og breddejusterbart kombiutløp |
| 6 | Restvannsskål | 13 | Høydejusterbart varmtvannsutløp |
| 7 | Kopplattform | 14 | Deksel restvannsskål (dreibart) |
| | | 15 | Innsats for restvannsskål |



1 Rotary Switch

2 På/av-tast  (under deksel)

3 Berøringsdisplay



Apparatets bakside

1 Servicedeksel (åpnes med fingertrykk)

2 Sperring

3 Skyver

4 Servicegrensesnitt med JURA WiFi Connect

Tilbehør



Beholder for rengjøring av melkesystemet

sv

no

da

fi

Viktige henvisninger

Riktig bruk

Apparatet er konsipert og konstruert for privat husholdningsbruk. Den er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk er feil. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før maskinen tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboken ikke er fulgt. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved maskinen og den må følges maskinen hvis den gis videre eller selges.

For din sikkerhet




Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.

Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. stekelukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs service må kontaktes.
- Hvis nettkabelen for apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv, eller på et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- Din GIGA og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.
- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Du må aldri selv åpne og reparere apparatet. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i denne instruksjons-


boka. Apparatet inneholder strømførende deler. Når det åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert JURA serviceverksted med originale reserve- og tilbehørsdeler.

- For å koble apparatet fullstendig og sikkert fra strømmettet, slå din GIGA først av med på/av-tasten  og så med nettbryteren. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. Hvis det er feil montert eller tilstoppet, kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Din GIGA må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Din GIGA, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- Din GIGA og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Ved modeller med kopplattform av glass: Ikke utsett kopplattformen for støt eller slag.
- Slå av din GIGA med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk din GIGA alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.

sv

no

da

fi

- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av din GIGA. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble din GIGA direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, bare en myk klut og milde rengjøringsmidler.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med nettbryteren og nettpluggen kobles fra nettkontakten.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.
- Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din GIGA via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeeffekt er under 1 mW.

sv

no

da

fi



1 Klargjøring og oppstart

JURA på Internett



Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted (jura.com) kan du laste ned en **kort veiledning** for din maskin. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din GIGA og om kaffe.

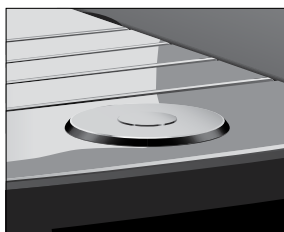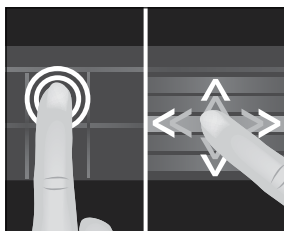

Hvis du trenger hjelp til betjening av maskinen, finner du svar på jura.com/service.

Betjening med berøringsdisplay og Rotary Switch




Din GIGA lar seg intuitivt og komfortabelt betjenes med berøringsdisplayet og Rotary Switch:

- Berøringsdisplay: **Trykk på / sveip**
Trykk med fingeren på displayet, for eksempel for å starte en kaffetilberedning eller foreta forskjellige innstillinger i programmeringsmodus. Sveip med fingeren over displayet fra venstre mot høyre eller ovenfra og nedover (eller omvendt). På denne måten kan du for eksempel endre mengden i tilberedningen eller skifte mellom programpunktene i programmeringsmodus.
- Betjening med **Rotary Switch**: Bruk i tillegg Rotary Switch. Så snart du dreier den, vises rondellvisningen av produktene. Gå dessuten gjennom programpunktene i programmeringsmodus og endre forskjellige innstillinger.
- Når du trykker på Rotary Switch kommer du inn i **cockpiten** til din GIGA:
 - I cockpiten finner du to områder, «pleiestatus» ☼ og «apparatinnstillinger» ⚙.
 - Hvis det er nødvendig å kjøre et pleieprogram, vises en melding med rød bakgrunn i cockpiten. Ved å trykke der kommer du direkte til det aktuelle pleieprogrammet. Nært forestående pleieprogrammer blir signalisert til deg av din GIGA via en søyleindikator inne i meldingen.
- Øvrige symboler i cockpiten:
 - : Filterdrift
 - : «Intelligent modus» er aktivert (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – intelligent modus»).

- : Din GIGA er tilkoblet den valgfrie melkekjøleren Cool Control.
- : Energisparemodusen er aktiv.

Oppstilling av maskinen

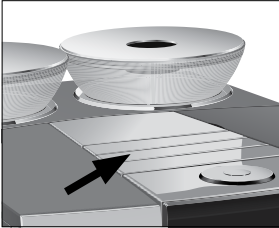

Når din GIGA settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett din GIGA på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for din GIGA slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftlamellene ikke dekkes til.

Fylle bønnebeholderen

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

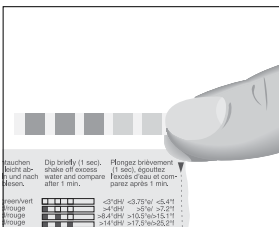

sv

no

da

fi

Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.



FORSIKTIG


Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderne er fylt opp.

- ▶ Koble nettkabelen til apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Koble til din GIGA med nettbryteren.

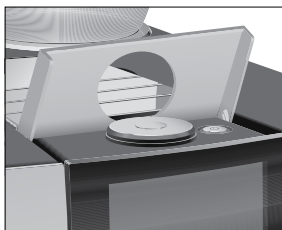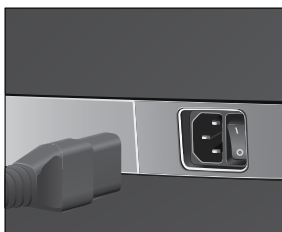

- ▶ Åpne dekselet til på/av-tasten.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn din GIGA.
«Sprachauswahl» / «Deutsch»

i Vis flere språk ved å stryke med fingeren ovenfra og nedover (eller omvendt) over valglisten, til det ønskede språket er i fokus.

- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret» for å bekrefte innstillingen.
«Dato»
- ▶ Legg inn dato (format ÅÅÅÅ/MM/DD).
- ▶ Trykk på «Lagre».
«Tidsformat»
- ▶ Velg klokkeslettformat («24 timer» eller «AM / PM»).
- ▶ Trykk på «Lagre».
«Tid»
- ▶ Legg inn tid.
- ▶ Trykk på «Lagre».
«Hardhet på vannet»

i Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Stryk over displayet for å endre innstillingen av vannhardheten, f.eks. til «25 °dH».
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Sett i filter»
- ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart.



- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.

«Systemet fyller seg», det kommer vann ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet.

«Tøm spillbrett.»

- ▶ Tøm restvannsskålen og sett den inn igjen.

»Koble på tilbehør«


- ▶ Trykk på »Koble til«, for å koble din GIGA til nettverket.
- ▶ Skann ev. QR-koden med mobilenheten din for å laste ned appen din fra JURA (J.O.E.®).
- ▶ Trykk på »Koble til«.
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.

«Maskin varmes»

«Maskinen skyller.», «Melkesystem skyllles». Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din GIGA er nå driftsklar.



Tilkobling av melk

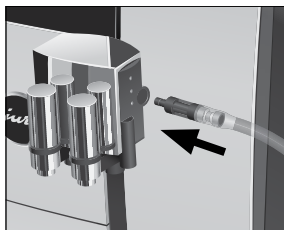

Din GIGA leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.
- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Koble melkekjøleren Cool Control til kaffemaskinen (trådløs forbindelse)

Din GIGA er utstyrt med WiFi Connect fra JURA. Med denne kan du forbinde apparatet trådløst med melkekjøleren Cool Control.

Til denne trådløse forbindelsen brukes frekvensbånd 2,4 GHz. Maksimal sendeffekt er under 100 mW.

- i** WiFi Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via appen fra JURA. Du finner mer informasjon på jura.com/wificonnect.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
- ▶ Trykk på «Slås av etter».
- ▶ Stryk over displayet til «Koble på tilbehør» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Koble på tilbehør».
- ▶ Trykk på «Koble til» og følg anvisningene på displayet

Integrere apparat i WiFi-nettverket

Hvis det er flere som samtidig og via J.O.E.® – din JURA-app – ønsker å ta tilgang til din GIGA eller melkekjøleren Cool Control, må du først koble GIGA til et WiFi-nettverk.

Til denne trådløse forbindelsen brukes frekvensbånd 2,4 GHz. Maksimal sendeeffekt er under 100 mW.

- i** WiFi Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via appen fra JURA. Du finner mer informasjon på jura.com/wificonnect.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
«Maskininnstilling»
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
«Slås av etter»
- ▶ Stryk over displayet til «Wi-Fi-tilkobling» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Wi-Fi-tilkobling».
- ▶ Trykk på «Koble til» og følg anvisningene på displayet

sv

no

da

fi

2 Tilberedning

Grunnleggende om tilberedning:

- Under malingen kan du endre kaffearomaen for de **enkelte produktene**. Stryk da med fingeren over displayet eller drei Rotary Switch.
- Under tilberedningen kan de forhåndsinnstilte **mengdene** (f.eks. vann- og melkeskummengde) endres. Stryk da med fingeren over displayet eller drei Rotary Switch.
- Tilberedningen kan stoppes når som helst. Trykk da tasten «Avbryt» eller Rotary Switch.
- Alle produkter som er lagt som standard i din GIGA, kan legges som favoritt på en hvilken som helst posisjon på startskjermbildet. Kopier og gjør de ønskede kaffespesialitetene personlige med et nytt produktnavn og individuelle innstillinger (f.eks. mengde og kaffearoma) (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»). Vær oppmerksom på at beskrivelsene i de neste kapitlene alltid gjelder for standardinnstillingene.
- Din GIGA har en «Intelligent modus» Dersom denne modusen er aktivert ordnes produktene på startskjermbildet på nytt etter en tid, ut fra tilberedningens hyppighet. Avhengig av dine vaner vises forskjellige antall produkter på startskjermbildet. **Stjernen** i cockpiten indikerer at «Intelligent modus» er aktivert.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselens kopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at kopene forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Muligheter for tilberedning

Din GIGA har forskjellige muligheter for tilberedning av en kaffespecialitet, melk eller varmt vann.

Tilberedning via startskjermbildet: Trykk på det ønskede produktet som vises på startskjermbildet (side «●○» eller «○●»).

Tilberedning via rondellvisning: Du kan tilberede flere produkter enn de som blir vist på startskjermbildet. Så snart du dreier Rotary

Switch, blir det vist flere produkter i en **rondellvisning**. Drei Rotary Switch eller stryk med fingeren over displayet for å sette det ønskede produktet i fokus. Trykk på produktet eller trykk på Rotary Switch for å starte tilberedningen.

- i** Rondellvisningen blir automatisk forlatt etter 10 sekunder hvis det ikke blir startet noen tilberedning.
- i** Først i rondellvisningen står alltid det produktet som ble valgt sist.

Tilberede kaffespesialiteter




Eksempel: Slik tilberedes kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises (side «●○»).

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk på «kaffe».
- Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.
- Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftklar igjen.

Tilberede to kaffespesialiteter

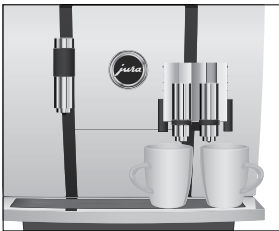

Eksempel: Slik tilbereder du **to espressoer**.

Forutsetning: Startskjermbildet vises (side «○●»).

- ▶ Sett to kopper under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk på «2 x espresso» for å starte tilberedningen.
- Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftklar igjen.

Tilberede kaffespesialiteter med melk

Din GIGA tilbereder latte macchiato, cappuccino, flat white og andre kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

Eksempel: Slik tilberedes latte macchiato.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Melken er koblet til kombiutløpet (side «●○»).

2 Tilberedning



- ▶ Sett et glass under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på «latte macchiato».
«Latte macchiato», den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset. Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.

i 15 minutter etter tilberedningen blir melkesystemet skylt automatisk (se kapittel 5 «Pleie – Automatisk skylling av melkesystemet»). Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Caffè Barista og Lungo Barista

For «caffè Barista» og «lungo Barista» kombinerer din GIGA kaffen med varmt vann i en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

i Bypass-vannmengden kan ikke endres under tilberedningen.

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en annen kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe.», og din GIGA avbryter prosessen.

- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter din GIGA prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en kaffe med malt kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
«Fyll på filtermalt kaffe.»
- ▶ Fyll en strøken doseringsskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
De kaffespesialitetene som du kan tilberede med malt kaffe, blir vist.
- ▶ Trykk på «kaffe».
Tilberedningen starter. «Kaffe» og fyllemengden blir vist. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.



Varmt vann

⚠ FORSIKTIG

Med din GIGA kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te»


Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

Eksempel: Slik tilberedes vann til **grønn te**.

Forutsetning: Startskjermbildet vises (side «○●»).

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk på «vann til grønn te».
«Vann for grønn te», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.

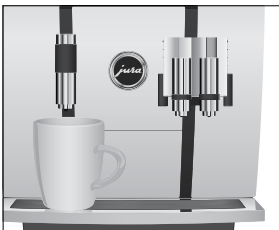

sv

no

da

fi

3 Daglig drift

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.




- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Lukk dekselet til vanntanken.


Slå på maskinen




Forutsetning: Din GIGA er koblet inn på nettbryteren.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.

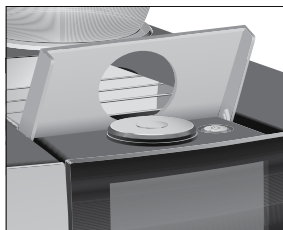

- ▶ Åpne dekselet til på/av-tasten.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn din GIGA.
«Velkommen til JURA»
«Maskin varmes»
«Maskinen skyller.», systemet skylls. Skyllingen stopper automatisk. Din GIGA er nå driftsklar.

Daglig pleie

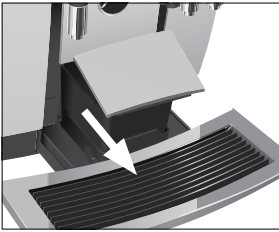

For at du skal ha glede av din GIGA lenge og for å sikre optimal kaffekvalitet, må maskinen pleies daglig.

- ▶ Trekk ut restvannsskålen.
 - ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen. Skyll dem med varmt vann.
- i** Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.
- i** Innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin.
- ▶ Sett kaffegrutbeholderen og restvannsskålen inn igjen.
 - ▶ Skyll vanntanken med rent vann.
 - ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).
 - ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
 - ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
 - ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).
- i** For å kunne rengjøre displayet problemfritt, kan du sperre dette under «Lås display» i området «pleiestatus» ❖.

Informasjon om pleie av din GIGA finner du også i programmeringsmodus i området «pleiestatus» under «Vedlikeholdsinformasjon».

Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen og det utskiftbare melkeutløpet skiftes ut regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserve kan kjøpes i faghandelen. Din GIGA er utstyrt med melkesystemet **HP2**.
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.

sv

no

da

fi


Slå av maskinen


Når din GIGA slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet.

- i** Ble det tilberedt melk, blir du i tillegg oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet. Følg i så fall anvisningene på displayet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.

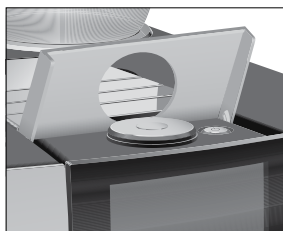

- ▶ Åpne dekkelet til på/av-tasten.
 - ▶ Trykk på/av-tasten .
- «Maskinen skyller.», systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din GIGA er slått av.

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk Rotary Switch for å komme inn i cockpiten. Under «apparatinnstillinger» «piktogram apparatinnstillinger» finner du flere innstillingsmuligheter for din GIGA. Stryk med fingeren over displayet eller dreii Rotary Switch for å gå gjennom programpunktene og lagre de ønskede innstillingene permanent. Du kan foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Tid», «Dato»	Stille inn tid og dato
«Timer»	Stille inn inn- og utkoblingstid for alle ukedager
«Velg malingsgrad»	Tilpass malegraden for begge kvernene separat til kaffebønnene som brukes
«Spar strøm»	Aktiver «1» eller deaktivert «0» energisparemodusen. Når energisparemodusen er aktivert, vises „ESM“-symbolet (Energi Save Mode, E.S.M.®) i cockpiten ca. 5 minutter etter siste tilberedning.
«Smart modus»	Etter en viss tid kan produkter anordnes på startskjermbildet iht. hvor hyppig de tilberedes (symbolet ★ i cockpiten viser at «Intelligent modus» er aktivert)
«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
«Fabrikkinnstilling»	Tilbakestille til fabrikkinnstilling (deretter slår din GIGA seg av)
«Enheter», «Tidsformat»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz) Stille inn klokkeslettformat («24 timer» / «AM/PM»)
«Display»	Endre lysstyrken på displayet
«Hardhet på vannet»	Stille inn vannhardheten for vannet som brukes (1 °dH til 30 °dH) for å unngå forkalkning av apparatet ditt.
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Wi-Fi-tilkobling» (Vises bare når JURA WiFi Connect er satt inn.)	GIGA koble til via radio med appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen

sv

no

da

fi

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Programpunkt	Forklaring
«Koble på tilbehør» (Vises bare når JURA WiFi Connect er satt inn.)	GIGA koble til trådløst med et tilleggsapparat fra JURA eller koble fra igjen
«Tøm systemet»	Tømme systemet for å beskytte GIGA mot frost under transport
«Produktteller», «Vedlikeholds oversikt»	Vis tilberedningsteller Vis pleieteller
«Versjon»	Se programvareversjonen

Produktinnstillinger Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt i **startskjermbildet** for å komme til oversikten over de respektive innstillingsmulighetene:

Innstillingsmulighet	Forklaring
«Produktinnstillinger»	Foreta de individuelle innstillingene slik som kaffearoma, vannmengde osv.
«Initialer» (eller «Produktnavn»)	Endre initialene (eller navnet) på produktet
«Slett»	Slett produktet fra startskjermbildet
«Bytt produkt»	Erstatt produktet på startskjermbildet med egne favoritter
«Kopier produkt»	Kopier produktet, for eksempel for å opprette en variant med nytt produktnavn og individuelle innstillinger
«Fordoble produkt» (ikke ved varmt vann)	Opprett et dobbelt produkt av den ønskede spesialiteten

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en espresso.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk i **ca. 2 sekunder** på «espresso», til oversikten over mulige innstillinger vises.
- ▶ Trykk på «Produktinnstillinger».
«Espresso»
- ▶ Stryk over displayet til «Kaffestyrke» vises i midten.
- ▶ Beveg nå fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen av kaffearomaen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ Trykk på «Tilbake» for å komme tilbake til startskjermbildet.

5 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Trykk Rotary Switch for å komme inn i cockpiten. Dette består av ett avsnitt om «pleiestatus» ☸ og ett avsnitt om «apparatinnstillinger» ⚙. Pleie av din GIGA styrer du i avsnittet «pleiestatus» ☸.
 - Hvis det er nødvendig å kjøre et pleieprogram, vises en melding med rød bakgrunn i cockpiten. Denne meldingen tar deg direkte til det respektive pleieprogrammet ved å trykke på Rotary Switch. Hvis flere pleieprogrammer utestår, vises flere meldinger med rød bakgrunn. Nært forestående pleieprogrammer blir signalisert til deg av din GIGA via en søyleindikator inne i meldingen.
 - På startsiden angir symbolet ☸ utestående rengjøring, avkalking eller filterskift. Trykk på symbolet ☸ eller trykk på Rotary Switch for å starte pleieprogrammet.
- i** Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret om det.
- i** Rengjør melkesystemet av hygieniske grunner **daglig** når du har tilberedt melk.

Maskinen skylles



Automatisk skylling av melkesystemet

Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
 - ▶ Trykk på symbolet ☸.
 - ▶ Drei Rotary Switch til «Skylling» vises i midten.
 - ▶ Trykk på «Skylling» for å starte skyllingen.
- «Maskinen skyller.», «Melkesystem skyllles», det kommer vann ut av kombiutløpet.
- Skyllingen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.

15 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

sv

no

da

fi

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

i Bruk beholderen som er inkludert i leveringsområdet, til å foreta en rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- ▶ Trykk på «Neste».

«Rensevæske til melkerens» / «Koble til melkeslange»

- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- ▶ Fyll 1 doseringsenhet med rengjøringsmiddel for melkesystem i det fremre området av beholderen.
- ▶ Fyll så varmt vann opp til **øvre markering**.



- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

i For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Trykk på «Start».
- «Melkesystemet renses», kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort.




Prosessen avbrytes, «Vann til rengjøring av melkesystemet» / «Koble til melkeslange»

- ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

- ▶ Trykk på «Neste».
«Melkesystemet renses»
Prosessen stopper automatisk. Din GIGA er driftklar igjen.

Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Kombiutløpet må tas fra hverandre og skylles **daglig** hvis du har tilberedt melk, både av hygieneårsaker og for at utløpet skal fungere feilfritt.

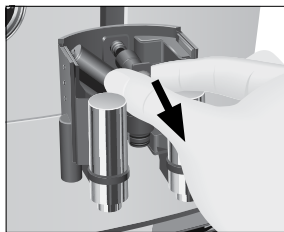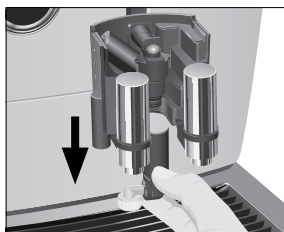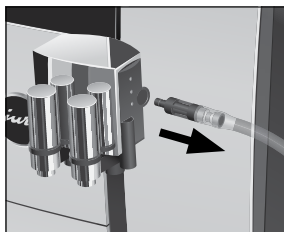






- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Trykk frigjøringen og ta dekselet for kombiutløpet av oppover.
- ▶ Trekk den nedre delen av melkesystemet forsiktig av nedover.
- ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

sv

no

da

fi

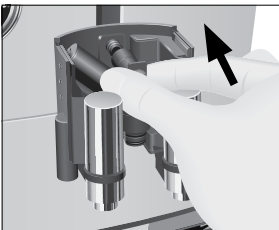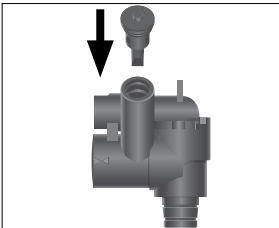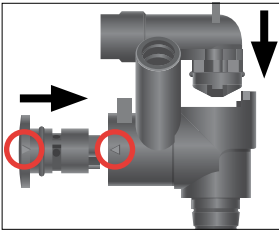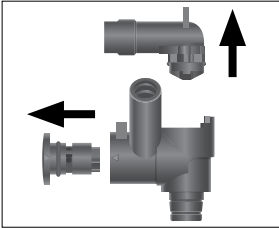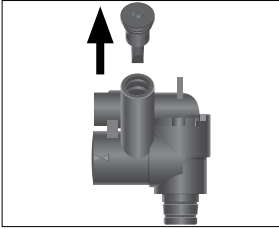




► Ta av luftinnsugsstussen.

► Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdele.
► Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

► Sett melkesystemet sammen igjen. Vær oppmerksom på pilene (på bildet med rød sirkel) på enkeltdelene.

► Sett inn luftinnsugsstussen.

► Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

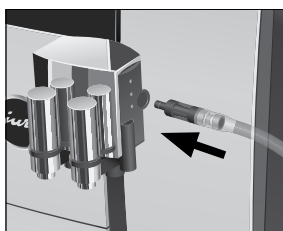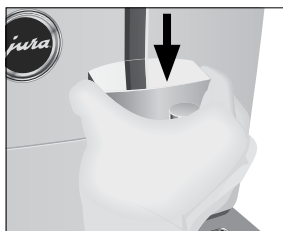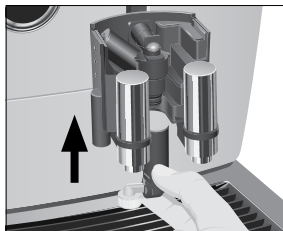

▶ Sett den nedre delen av melkesystemet nedenfra på den delen som allerede er satt inn.


▶ Sett på dekelet for kombiutløpet. Du hører at det går i lås.

▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.

Sette inn / skifte filter

Din GIGA trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din GIGA et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  vises på startskjermbildet (dersom du allerede bruker et filter).

- ▶ Trykk Rotary Switch.
Meldingen «Bytt filter» lyser rødt.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den gamle filterpatronen CLARIS Smart og forlengelsen.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen opp på en **ny** CLARIS Smart filterpatron.

sv

no

da

fi



- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskålen.

«Tøm spillbrett.»

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Startskjermbildet vises. Din GIGA er driftsklar igjen.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblings skyllinger krever din GIGA en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

i JURA rengjøringsstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  vises på startskjermbildet.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
Meldingen «Rens» lyser rødt.
- ▶ Trykk på «Rens».
- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm kaffesumpbeholdaren»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Trykk på programmeringshjulet.»



- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet.
Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett.»
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
«Trykk på programmeringshjulet.»
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
Prosessen stopper automatisk.
«Tøm kaffesumpbeholdaren»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet vises.

Maskinen avkalkes

GIGA forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ▶ **i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

sv

no

da

fi

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- ▶ Sprut må fjernes omgående.


- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  vises på startskjermbildet.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
Meldingen «Avkalk» lyser rødt.
- ▶ Trykk på «Avkalk».
- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
«Trykk på programmeringshjulet.»

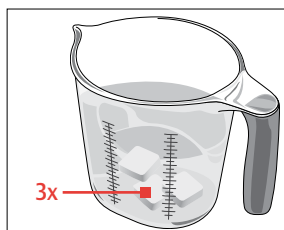

- ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir avkalket.», det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.
Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Fyll vanntank.»

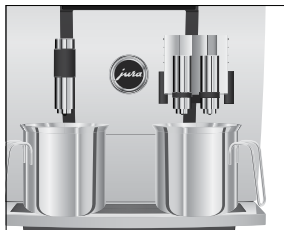



- ▶ Tøm karene og sett dem under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet igjen.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
«Trykk på programmeringshjulet.»
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir avkalket.», avkalkingen fortsetter. Det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.
«Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet vises.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderne. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderne med jevne mellomrom.

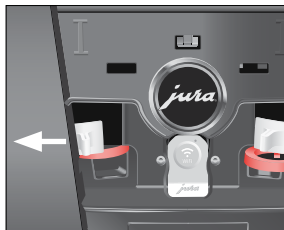


- ▶ Trykk på/av-tasten  for å slå av din GIGA.
 - ▶ Koble ut apparatet med nettbryteren.
 - ▶ Åpne servicedekselet på baksiden av apparatet ved å trykke ovenfor JURA-logoen.
 - ▶ Trykk den røde skyveren helt bakover for å lukke bønnebeholderen.
-
- ▶ Drei den blå sperringen utover.
 - ▶ Ta ut bønnebeholderen.
 - ▶ Ta av aromadekselet.
 - ▶ Tøm bønnebeholderen.
 - ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
 - ▶ Sett inn bønnebeholderen.

sv

no

da

fi

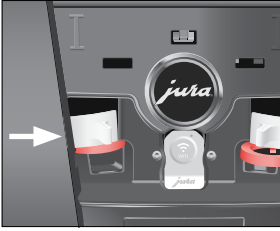

- ▶ Drei den blå sperringen innover.
- ▶ Trekk den røde skyveren helt forover.
- ▶ Sett inn servicedekselet igjen og fest det ved å trykke ovenfor JURA-logoen. Du hører at det går i lås.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

6 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank.»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).
«Tøm kaffesumpbeholdaren» / «Tøm spillbrett.»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).
«Lukk frontdekselet»	Dekselet til kaffegrutbeholderen er åpent. Tilberedning er ikke mulig.	► Lukk dekselet.
«Spillbrettet er satt i feil.»	Restvannskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannskålen.
«Fyll beholderen til venstre» / «Fyll beholderen til høyre»	En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter som trenger kaffebønner fra denne bønnebeholderen. Tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).
«Ikke nok filtermalt kaffe.»	Det er fylt for lite malt kaffe, din GIGA avbryter prosessen.	► Fyll på mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 2 «Tilberedning – Malt kaffe»).
«Servicedeksel passer ikke»	Servicedekselet på apparatets bakside er ikke satt inn. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn servicedekselet.
«Utløp passer ikke»	Dekselet for kombiutløpet er ikke satt på.	► Sett dekselet for kombiutløpet riktig på.

sv

no

da

fi

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Rengjør melkesystemet»	Din GIGA krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).
«Bytt filter»	Filterpatronenes virkning er slutt. Din GIGA krever skifte av filter.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 5 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din GIGA krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din GIGA krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Tøm kaffegrutbeholderen»	Kaffegrutbeholderen er full.	► Tøm kaffegrutbeholderen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).

7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
	Temperaturen for melk og melkeskum er stilt inn for høyt.	▶ Innstill temperaturen for melk og melkeskum for det respektive produktet lavere.
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen eller den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill kvernen grovere eller bruk en grovere malt kaffe (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Innstille malegrad»). ▶ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalles»).
«Fyll bønnebeholder.» vises ikke til tross for tom bønnebeholder.	Overvåkingen av bønnene er tilsmusset.	▶ Rengjør bønnebeholderen (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre bønnebeholderen»).
Tilberedningen avbrytes og «Fyll bønnebeholder.» vises kort, selv om bønnebeholderen er fylt.	Skyveren for bønnebeholderen er ikke trukket ut eller ikke trukket fullstendig ut.	▶ Åpne servicedekselet på apparatets bakside og trekk skyveren fullstendig ut (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre bønnebeholderen»).
«Fyll vanntank.» vises til tross for at vanntanken er full.	Vanntankflottøren er fastklemt.	▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
«Tøm spillbrett.» vises alltid.	Metallkontaktene for restvannskålen er tilsmusset eller våte.	▶ Rengjør og tork metallkontaktene bak på restvannskålen.
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▶ Varm opp apparatet ved romtemperatur.

sv

no

da

fi

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	► Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

- i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).


8 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din GIGA. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din GIGA mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
 - ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
 - ▶ Trykk på symbolet «apparatinstillinger» .
 - «Slås av etter»
 - ▶ Drei Rotary Switch til «Tøm systemet» vises.
 - ▶ Trykk på «Tøm systemet».
 - «Tøm systemet» / «Fjern vanntanken.»
 - ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
 - «Trykk på programmeringshjulet.»
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
- Det kommer vann og damp ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet helt til systemet er tomt.
Din GIGA er slått av.



Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnytted. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

sv

no

da

fi

9 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	2300 W
Samsvarsmerke	CE
Energiforbruk «Spar strøm» / «1»	ca. 8 Wh
Energiforbruk «Spar strøm» / «0»	ca. 26 Wh
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank	2,6 l
Volum bønnebeholder	2 x 280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 20 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,2 m
Vekt	ca. 18,0 kg
Mål (B × H × D)	32 × 41,5 × 49,7 cm

Trådløs forbindelse:

Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA WiFi Connect (Bluetooth)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 1 mW

Henvising for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på fremsiden av apparatet under JURA-logoen (drei JURA-logoen mot klokken).

10 Indeks

A

- Adresser 88
- Apparat
 - Oppstilling 55
 - Regelmessig pleie 65
 - Skylling 69
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 48
- Avkalke
 - Maskin 75
 - Vanntank 78

B

- Berøringsdisplay 49, 54
- Bluetooth 58, 84
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 48
 - Fylle 55
 - Rengjøre 77
- Bypass-vannmengde 62

C

- Caffè Barista 62
- Cappuccino 61
- Cappuccino-rengjøring
 - Rengjøre melkesystemet 70
- Cockpit 54, 67, 69

D

- Daglig pleie 65
- Deksel
 - Servicedeksel 49
 - Tilbehørsrom 48
 - Vanntank 48
- Display
 - Berøringsdisplay 49, 54
- Display, meldinger 79
- Dobbelt produkt 61
- Doseringskje til malt kaffe 48

E

- Espresso 61
 - To espressoer 61
- Espresso macchiato 61
- EU-samsvarserklæring 88

F

- Feil
 - Rette feil 81
- Filter
 - Sette inn 73
 - Skifte 73
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Sette inn 73
 - Skifte 73
- Flat white 61
- Forbind tilleggsapparat 58
- Første oppstart 56
- Fylle
 - Bønnebeholder 55
 - Vanntank 64

G

- Grønn te 63

H

- Hjemmeside 54
- Hotline 88

I

- Innsats for restvannsskål 48
- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 67
- Internett 54

J

- JURA
 - Internett 54
 - Kontakter 88

K

- Kaffe 61
 - To kaffe 61
- Kaffegrutbeholder 48
- Kaffe med melk 61
- Kassering 83
- Kombiutløp
 - Høyde- og breddejusterbart kombiutløp 48
 - Ta fra hverandre og skylle 71
- Konfigurasjonsområde 67

sv

no

da

fi

Kontakter 88
Kopplattform 48
Kort veiledning 54
Kundeservice 88

L

Latte macchiato 61
Liten kanne kaffe 61
Luftelameller 48

M

Malt kaffe 62
 Doseringskje til malt kaffe 48
Maskin
 Avkalke 75
 Daglig pleie 65
 Rengjøre 74
 Slå av 66
 Slå på 64
Meldinger i displayet 79
Melk
 Tilkobling av melk 58
Melkesystem
 Rengjøre 70
Mulige tilberedninger 60

N

Nettbryter 48
Nettkabel 48
Nettsted 54

O

Oppstart, første 56
Oppstilling
 Oppstilling av maskinen 55

P

Påfyllingstrakt
 Påfyllingstrakt for malt kaffe 48
Pleie 69
 Daglig pleie 65
 Regelmessig pleie 65
Problemer
 Rette feil 81
Produktinnstillinger 68
Programmeringsmodus 67
 Produktinnstillinger 68
Pulverkaffe
 Malt kaffe 62

R

Regelmessig pleie 65
Rengjøre
 Bønnebeholder 77
 Maskin 74
Restvannsskål 48
 Innsats 48
Rette feil 81
Riktig bruk 50
Rondellvisning 60
Rotary Switch 49, 54

S

Samsvarserklæring 88
Servicedeksel 49
Servicegrensesnitt 49
Sikkerhet 50
Sikkerhetsinformasjon 50
Skylling
 Apparat 69
Skylling av melkesystemet 69
Skyver 49
Slå av 66
Slå på 64
Smart Connect 49, 58
Sperring 49
Strømtilkobling
 Tekniske data 84
Symbolbeskrivelse 47

T

Tast
 På/av-tast 49
Tekniske data 84
Telefon 88
Tilberedning 60, 61
 Cappuccino 61
 Espresso 61
 Espresso macchiato 61
 Flat white 61
 Grønn te 63
 Kaffe 61
 Kaffe med melk 61
 Latte macchiato 61
 Liten kanne kaffe 61
 Lungo Barista 62
 Malt kaffe 62
 Med ett tastetrykk 60

- To espressoer 61
- To kaffe 61
- To kaffespesialiteter 61
- Varmt vann 63
- Via rondellen 60
- Tømme systemet 83
- To produkter 61
- Trådløs forbindelse 53, 56, 73, 58
- Transport 83

U

- Utløp
 - Høydejusterbart varmtvannsutløp 48
 - Høyde- og breddejusterbart kombiutløp 48

V

- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 55
- Vanntank 48
 - Avkalke 78
 - Fylle 64
- Varige innstillinger i programmeringsmodus 67
- Varmt vann 63
- Varmtvannsutløp
 - Høydejusterbart varmtvannsutløp 48
- Vedlikehold
 - Daglig pleie 65
 - Regelmessig pleie 65
- Venti Ports
 - Luftelameller 48

W

- WiFi Connect 59
- WiFi-nettverk 59

sv

no

da

fi

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligere kontaktdata for landet ditt finner du på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.

- Direktiver** Apparatet oppfyller følgende direktiver:
- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EU – Energidirektiv
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiv
 - 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

På **jura.com/conformity** finner du en detaljert EU-samsvarserklæring for din GIGA.

- Tekniske endringer** Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din GIGA kan avvike.

- Tilbakemelding** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på **jura.com**.

- Opphavsrett** Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.