

*jura*<sup>®</sup>



## Betjeningsvejledning GIGA X8



Original betjeningsvejledning

Læs betjeningsvejledningen, inden du tager maskinen i brug.

sv

no

da

fi



## Din GIGA X8

|  |            |
|--|------------|
| <b>Betjeningselementer</b>                               | <b>114</b> |
| <b>Vigtige henvisninger</b>                              | <b>116</b> |
| Korrekt brug .....                                       | 116        |
| Sikkerhed .....  | 116        |
| <b>1 Før ibrugtagning og opstart</b>                     | <b>120</b> |
| JURA på internettet .....                                | 120        |
| Betjening via touchscreen-display og Rotary Switch ..... | 120        |
| Opstilling af maskinen .....                             | 120        |
| Påfyldning af bønnebeholderen .....                      | 121        |
| Undersøgelse af vandets hårdhed .....                    | 121        |
| Første opstart .....                                     | 122        |
| Tilslutning af mælk .....                                | 124        |
| Indstillinger udført af serviceteknikeren .....          | 124        |
| Tilslutning af tilbehør (via trådløs forbindelse) .....  | 125        |
| <b>2 Tilberedning</b>                                    | <b>126</b> |
| Muligheder for tilberedning .....                        | 126        |
| Tilberedning af kaffespecialiteter .....                 | 128        |
| Tilberedning af to kaffespecialiteter .....              | 128        |
| Tilberedning af kaffespecialiteter med mælk .....        | 128        |
| Caffè Barista og Lungo Barista .....                     | 129        |
| Kværnet kaffe .....                                      | 129        |
| Aktivering af forvalg af kværn .....                     | 130        |
| Varmt vand .....   | 131        |
| <b>3 Daglig drift</b>                                    | <b>133</b> |
| Påfyldning af vandtanken .....                           | 133        |
| Tænd maskinen .....                                      | 133        |
| Daglig service .....                                     | 134        |
| Regelmæssig service .....                                | 134        |
| Sluk maskinen .....                                      | 135        |
| <b>4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen</b>  | <b>136</b> |
| Produktindstillinger .....                               | 137        |
| Indstilling af kværn .....                               | 139        |
| Automatisk slukning .....                                | 140        |
| Klokkeslæt og dato .....                                 | 140        |
| Timer .....  | 141        |
| Justering af vandets hårdhed .....                       | 142        |
| Enhed vandmængde/klokkeslætformat .....                  | 142        |
| Energisparefunktion .....                                | 143        |
| Spærring og frigivelse af funktioner .....               | 144        |
| Sprog .....  | 144        |



|  |            |
|--|------------|
| Displaystyrke.....                                       | 145        |
| Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling..... | 146        |
| Forespørgsel om informationer.....                       | 146        |
| <b>5 Vedligeholdelse</b>                                 | <b>147</b> |
| Skylning af maskinen .....                               | 147        |
| Automatisk mælkesystem-skylning .....                    | 147        |
| Rensning af mælkesystemet.....                           | 148        |
| Adskillelse og skylning af kombiudløbet .....            | 149        |
| Isætning/udskiftning af filter.....                      | 150        |
| Rensning af maskinen .....                               | 151        |
| Afkalkning af maskinen.....                              | 152        |
| Rensning af bønnebeholderen .....                        | 154        |
| Afkalkning af vandtanken .....                           | 155        |
| <b>6 Meddelelser på displayet</b>                        | <b>156</b> |
| <b>7 Løsning af problemer</b>                            | <b>158</b> |
| <b>8 Transport og miljørigtig bortskaffelse</b>          | <b>160</b> |
| Transport / tømning af system .....                      | 160        |
| Bortskaffelse.....                                       | 160        |
| <b>9 Tekniske data</b>                                   | <b>161</b> |
| <b>10 Indeks</b>   | <b>162</b> |
| <b>11 JURA-kontakt / Juridiske informationer</b>         | <b>166</b> |

## Symbolbeskrivelse

### Advarsler

|  |  |
|--|--|
|  <b>ADVARSEL</b>  | Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med <b>FORSIGTIG</b>   |
|  <b>FORSIGTIG</b> | eller <b>ADVARSEL</b> og advarselsspiktogram. <b>ADVARSEL</b> henviser til mulige alvorlige kvæstelser, <b>FORSIGTIG</b> henviser til mulige lettere kvæstelser. |
| <b>FORSIGTIG</b>   | <b>FORSIGTIG</b> henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen.  |

### Anvendte symboler

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Opfordring til handling</b> Her opfordres du til en handling.                       |
|  | <b>Anvisninger</b> og tips - så du kan betjene din GIGA espressomaskine endnu nemmere. |
| »Espresso«  | <b>Displayvisning</b>  |


sv

no

da

fi


## Betjeningslementer

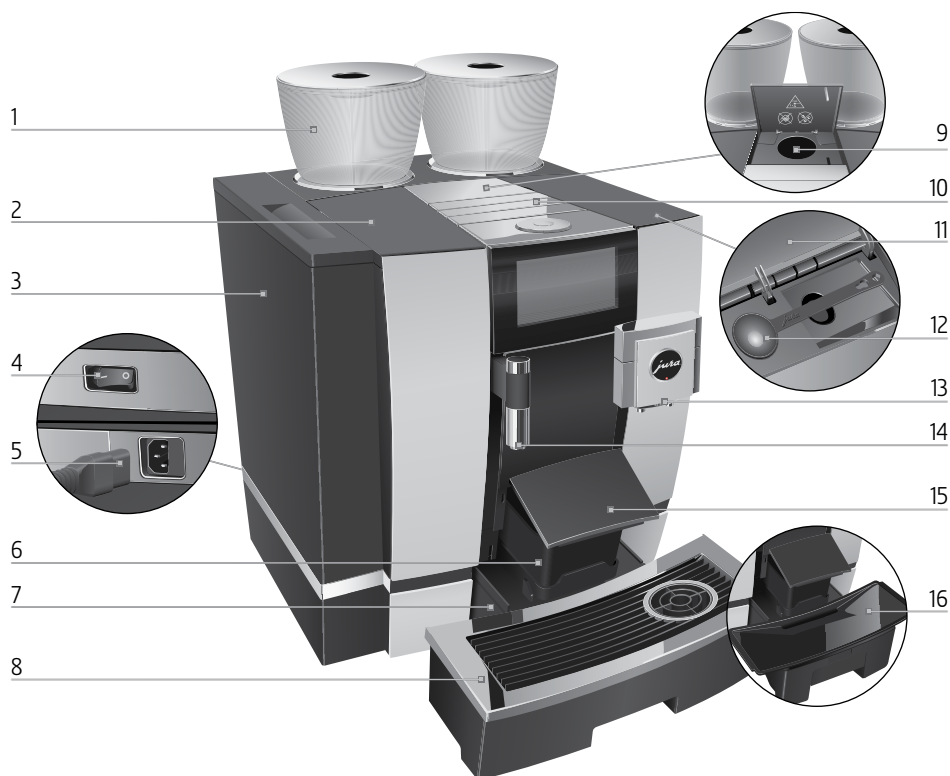

- |   |   |    |                                    |
|---|---|----|------------------------------------|
| 1 | Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg  | 9  | Påfyldningstragt til kværnet kaffe |
| 2 | Låg til vandtank                        | 10 | Ventilationslameller (Venti Ports) |
| 3 | Vandtank                                | 11 | Låg til tilbehørsboks              |
| 4 | Strømafbryder (maskinens bagside)       | 12 | Doseringsgske til kværnet kaffe    |
| 5 | Stikbart strømkabel (maskinens bagside) | 13 | Højdejusterbart kombiudløb         |
| 6 | Kaffegrumsbeholder                      | 14 | Højdejusterbart varmtvandsudløb    |
| 7 | Restvandbakke                           | 15 | Låg til restvandbakke (svingbar)   |
| 8 | Rist                                    | 16 | Indsats til restvandbakke          |



1 Rotary Switch

2 Tænd/sluk-knap  (under låg)

3 Touchscreen-display



### Maskinens bagside


1 Servicelåg (Åbnes med fingertryk)

2 Låsemekanisme

3 Skyder

4 Interface stik til JURA Smart Connect

### Tilbehør

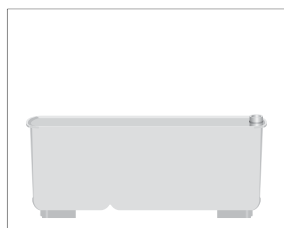

Beholder til mælkesystemrens



Nøgle med sekskantåbning (til mælkesystem)

## Vigtige henvisninger

### Korrekt brug

Denne maskine er beregnet til brug af fagfolk eller uddannet personale i butikker, inden for den lette industri og i landbrugsvirksomheder eller til kommerciel anvendelse af lægfolk. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt. JURA Elektroapparate AG hæfter ikke for følger af ikke-korrekt brug.

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

GIGA må kun anvendes af instruerede personer. Lægfolk må ikke anvende maskinen uden opsyn.


### Sikkerhed



Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem.

På denne måde forebygges livsfare pga. strømstød:

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel.
- Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f.eks. brandlugt, og kontakt JURA-service.
- Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt strømkabel, som du kan få direkte hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.
- Sørg for, at GIGA og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader.

- Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter.
- Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. Efter åbningen består livsfare. Reparationer må kun udføres af autoriserede JURA-servicepartnere og med de originale reserve- og tilbehørsdele.
- For at afbryde maskinen helt og sikkert fra strømnettet, skal du først slukke GIGA med tænd/sluk-knappen  og derefter på strømaf-bryderen. Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.

Risiko for skoldning og forbrænding på udløbene:

- Stil maskinen så den er uden for børns rækkevidde.
- Rør ikke varme dele. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Sørg for at kombiudløbet er monteret rigtigt og rent. Dele kan løsne sig herfra, hvis de ikke er monteret korrekt eller er tilstoppede. Der er fare for indtagelse.

En beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande:



- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt GIGA mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Læg aldrig GIGA, strømkablet eller kontakterne i vand.

sv

no

da

fi

- Sæt ikke GIGA og de enkelte dele i opvaskemaskinen. Kun indsatsen til restvandsbakken, restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen kan komme i opvaskemaskinen.
- Sluk GIGA med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid GIGA af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjte vand.
- GIGA egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.
- Maskinen må ikke rengøres med vandstråle.
- Anvend ikke alkaliske rengøringsmidler, men kun en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Tilslut kun maskinen til strømspændingen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din GIGA. Du kan finde yderligere tekniske data i denne betjeningsvejledning (se kapitel 9 »Tekniske data«).
- Tilslut GIGA direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlænger kabler er der fare for overophedning.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige maskinen.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karamelliserede.
- Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.



- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Hold børn under otte år på afstand af maskinen eller hold altid opsyn med dem.
- Børn over 8 år må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug. Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer af en forkert betjening.

Personer, herunder også børn, der som følge af deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed og manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Sikkerhed ved håndtering af filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatronerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.
- Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys.
- Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes.
- Åbn ingen filterpatroner.

sv

no

da

fi

## 1 Før ibrugtagning og opstart

### JURA på internettet

Besøg os på internettet.

På JURAs website ([www.jura.com](http://www.jura.com)) finder du relevante og aktuelle informationer vedrørende din GIGA og om hele kaffetemaet.

### Betjening via touchscreen-display og Rotary Switch




Din GIGA har et touchscreen-display, som kan betjenes intuitivt ved berøring med en finger. Der skelnes i den forbindelse mellem to betjeningsmuligheder:

- **Tryk**

Tryk på displayet med en finger for eksempel for at starte en kaffetilberedning eller for at foretage forskellige indstillinger i programmeringsfunktionen.

- **Stryg**

Stryg med en finger over displayet fra venstre til højre eller oppefra og ned (eller omvendt). Sådan kan du for eksempel vælge en af kaffespecialiteterne i rondel-displayet eller skifte mellem programpunkterne i programmeringsfunktionen.

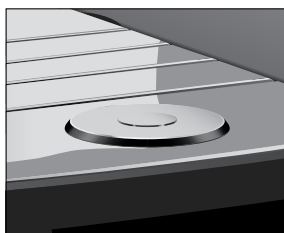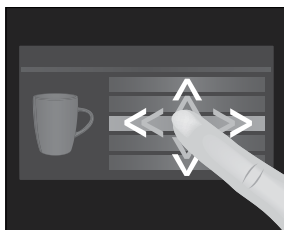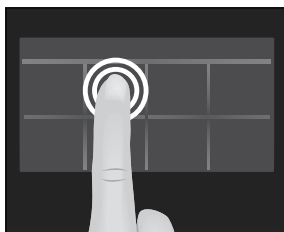


Betjening via **Rotary Switch**: Gør også brug af Rotary Switch. Så snart du drejer på den, vises produkterne i rondel-displayet. Her kan du endvidere navigere igennem programpunkterne i programmeringsfunktionen og ændre de forskellige indstillinger.

### Opstilling af maskinen

Vær ved opstilling af din GIGA opmærksom på følgende punkter:

- Placer GIGA på en vandret flade, der kan tåle vand (højde min. 80 cm).

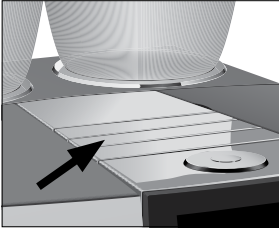

- Vælg opstillingsstedet for GIGA, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslamellerne ikke må være dækket til.

## Påfyldning af bønnebeholderen

### FORSIGTIG


Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## Undersøgelse af vandets hårdhed

Før ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- ▶ Hold teststrimlen kort (1 sekund) under rindende vand. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.
- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

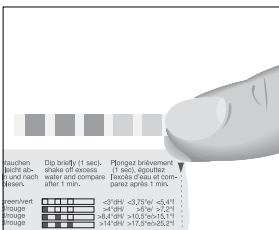

sv

no

da

fi

## Første opstart

### ⚠ ADVARSEL



Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

### FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

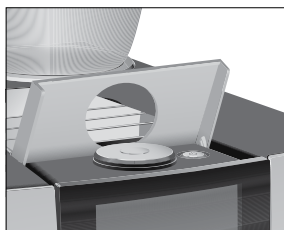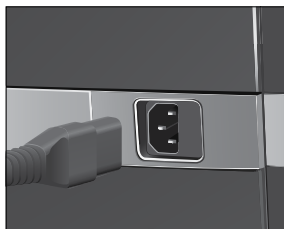

**Forudsætning:** Bønnebeholderne er fyldt op.

- ▶ Forbind strømkablet med maskinen.
- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tænd GIGA på strømafbryderen på maskinens bagside.

- ▶ Åbn låget til tænd/sluk-knappen.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde GIGA.  
»Sprachauswahl« / »Deutsch«


**i** For at vise flere sprog skal du stryge over valglisten med en finger oppefra og ned (eller omvendt), indtil der er fokuseret på det ønskede sprog (f.eks. »Dansk«).

- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt for at bekræfte indstillingen.  
»Dato«
- ▶ Indtast den aktuelle dato (format ÅÅÅÅ/MM/DD).
- ▶ Tryk på »Gem«.  
»Gemt«  
»Enheder«
- ▶ Vælg klokkeslætformatet (»24 timer« eller »AM / PM«).
- ▶ Tryk på »Gem«.  
»Gemt«  
»Tid«
- ▶ Indtast det aktuelle klokkeslæt.

- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Gemt«
- »Vandets hårdhed«

**i** Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- ▶ Stryg over displayet for at ændre indstillingen af vandets hårdhed, f.eks. til »25 °dH«.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Gemt«
- »Brug filter«
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet og under varmtvandsudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Klap filterholderen op.

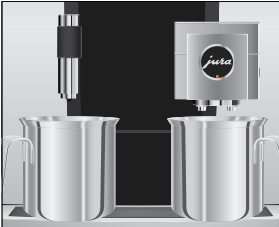

- ▶ Sæt filterpatronen ind i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

**i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

- »Filteret skylles.«, filteret skylles. Vandet løber direkte ned i restvandsbakken.
- »Systemet fyldes.«, der løber vand ud af kombiudløbet og varmtvandsudløbet.
- »Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandsbakken, og sæt den i igen.
- »Brug filter« / »Gemt«
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
- »Maskinen varmer op.«
- »Maskinen skylles.«, »Mælkeudløb skylles.«. Skyllingen stopper automatisk. Startskærmen vises. Din GIGA er nu klar til brug.

sv

no

da

fi

- Hvis filteret er aktivt, vises det foroven på displayet med et blåt filtersymbol.

### Tilslutning af mælk

Din GIGA serverer finporet, cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler fra JURA.

- ▶ Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet. Sæt enden af mælkeslangen på tilslutningsdelen på den højre side af kombiudløbet.
- ▶ Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkekøler.

### Indstillinger udført af serviceteknikeren

Din JURA-autoriserede servicetekniker kan foretage forskellige indstillinger, f.eks.:

- Koder: Der kan tildeles fire koder. For hver kode kan de programpunkter, der er tilgængelige eller spærrede, defineres. Hver enkelt kode giver adgang til forskellige funktioner. På den måde kan det for eksempel defineres, at udløsning af vedligeholdelsesprogrammer er spærret ved hjælp af en kode.
- Aktivering/deaktivering af funktionen »Silent Pump« (til tilberedning af varmt vand)
- Indstille, at det røde speedometersymbol for Speed kaffespecialiteter ikke vises på startskærmen.

Endvidere kan du få følgende, ekstra tilbehør til din GIGA hos din servicepartner:

- Grumsudkast og afløb
- Bønnebeholder med lås

## Tilslutning af tilbehør (via trådløs forbindelse)

Din GIGA er udstyret med Smart Connect fra JURA. Hermed har du mulighed for at forbinde maskinen trådløst med kompatibelt tilbehør fra JURA (f.eks. Mælkekøleren Cool Control).

- i** Smart Connect kan beskyttes mod uvedkommendes adgang med en PIN. Aktivér PIN-funktionen via app fra JURA. Flere informationer findes under [www.jura.com/smartconnect](http://www.jura.com/smartconnect).

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
  - »Maskinindstilling«
- ▶ Tryk på »Maskinindstilling«.
  - »Sluk efter«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Tilslut tilbehør« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Tilslut tilbehør«.
  - »Tilslut tilbehør«
- ▶ Følg nu anvisningerne på displayet for at forbinde tilbehøret med GIGA.

sv

no

da

fi

## 2 Tilberedning

### Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

- Under kværnprocessen kan du ændre kaffestyrken for **enkeltprodukterne**. Stryg med fingeren over displayet eller drej på Rotary Switch.
- Du kan ændre de forudindstillede **mængder** (f.eks. vand- og mælkeskummængde) under tilberedningen. Stryg med fingeren over displayet eller drej på Rotary Switch.
- Du kan altid stoppe tilberedningen. Tryk på knappen »Annuller« eller på Rotary Switch.

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varmen og smagen ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA online eller hos din lokale JURA forhandler.

I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage **faste indstillinger** for alle produkter (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

### Muligheder for tilberedning

Din GIGA giver dig forskellige muligheder for at tilberede en kaffespecialitet, mælk eller varmt vand.

**Tilberedning via startskærmen:** Tryk blot på det ønskede produkt. Følgende produkter vises som standard på startskærmen:

| Side »1/2«        | Side »2/2«            |
|-------------------|-----------------------|
| »Espresso«        | »Kandebrüg«           |
| »Kaffe«           | »Cafè latte«          |
| »Caffè Barista«   | »Macchiato«           |
| »Lungo Barista«   | »Flat White«          |
| »Varmt vand«      | »Vand til grøn te«    |
| »Cappuccino«      | »2 x Espresso«        |
| »Latte macchiato« | »2 x Kaffe«           |
| »1 portion mælk«  | »1 portion mælkeskum« |



**Tilberedning via rondel-displayet (Rotary Selection):** Du kan tilberede flere produkter, end der vises på startskærmen. Så snart du drejer Rotary Switch, vises der flere produkter på et **rondel-display**.

Drej på Rotary Switch eller stryg med en finger over displayet for at fokusere på det ønskede produkt. Tryk på produktet eller på Rotary Switch for at starte tilberedningen. Følgende produkter vises også på rondel-displayet:

- »Ristretto«
- »Special kaffe«
- »Espresso doppio«
- »Vand til sort te«
- »2 x Ristretto«
- »2 x Special kaffe«
- »2 x Caffè Barista«
- »2 x Lungo Barista«
- »2 x Cappuccino«
- »2 x Latte macchiato«
- »2 x Espresso macchiato«
- »2 x Flat White«
- »2 x Cafè latte«
- »2 x 1 portion mælk«
- »2 x 1 portion mælkeskum«

**i** Rondel-displayet forlades automatisk efter 10 sekunder, hvis der ikke startes en tilberedning.

**i** På rondel-displayet vises altid først det produkt, som blev valgt sidst.

**i** Du kan gemme alle produkter, der som standard er gemt i din GIGA, som favorit på en vilkårlig position på startskærmen. Mangfoldiggør og individualisér herved de ønskede kaffespecialiteter med et nyt produktnavn og individuelle indstillinger (f.eks. mængde og kaffestyrke) (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Produktindstillinger«). Vær opmærksom på, at beskrivelserne i de følgende kapitler altid henviser til standardindstillingerne.

sv

no

da

fi

## Tilberedning af kaffespecialiteter



**Eksempel:** Sådan tilbereder du en kop kaffe.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
  - ▶ Tryk på »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.
- Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

## Tilberedning af to kaffespecialiteter




**Eksempel:** Sådan tilbereder du **to ristrettoer** (via rondel-displayet).

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Stil to kopper under kombiudløbet.
  - ▶ Drej Rotary Switch for at komme til **rondel-displayet**.
  - ▶ Stryg over displayet, indtil »2 x Ristretto« vises i midten.
  - ▶ Tryk på »2 x Ristretto« for at starte tilberedningen.
- Tilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i kopperne. Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

## Tilberedning af kaffespecialiteter med mælk

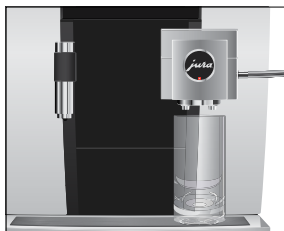

Din GIGA tilbereder latte macchiato, cappuccino, Flat White og andre kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved.

**Eksempel:** Sådan tilbereder du en latte macchiato.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. Mælken er tilsluttet til kombiudløbet.

- ▶ Stil et glas under kombiudløbet.
  - ▶ Tryk på »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, den forudindstillede mælke- og mælkeskummængde løber ned i glasset.

**i** Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag der er typisk for en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

- i** 15 minutter efter tilberedningen skylles mælkesystemet automatisk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Automatisk mælkesystem-skylning«). Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rense det **dagligt**. (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af mælkesystemet«).

## Caffè Barista og Lungo Barista

Ved »Caffè Barista« og »Lungo Barista« kombinerer GIGA kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Produkter der er indstillet med en bypass-vandmængde, markeres med et **rødt speedometersymbol** på startskærmen og i rondellen.

- i** Din JURA-servicetekniker kan indstille maskinen således, at det røde speedometersymbol ikke vises ved disse »Speed kaffespecialiteter«.
- i** Det er ikke muligt at ændre kapaciteten under tilberedningen af produkter med indstillet bypass-vandmængde.

## Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

### Grundlæggende om kværnet kaffe:

- Påfyld aldrig mere end to strøgne doseringsskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok malet kaffe.« og GIGA afbryder proceduren.

sv

no

da

fi

- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder GIGA proceduren og er driftsklar igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

**Eksempel:** Sådan tilbereder du en kop kaffe med kværnet kaffe.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.



- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.  
»Tilføj malet kaffe.«
- ▶ Fyld en strøget doserings ske kværnet kaffe i påfyldningstragten.
- ▶ Luk låget til påfyldningstragten.  
De kaffespecialiteter, som du kan tilberede med kværnet kaffe, vises.
- ▶ Tryk på »Kaffe«.  
Tilberedningen starter. »Kaffe« og kapaciteten vises. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

### Aktivering af forvalg af kværn

Du har mulighed for at konfigurere startskærm på en sådan måde, at forvalg forvalg af kværn (»Valg af bønnetårn«) vises hele tiden. Sådan kan du før tilberedningen vælge kværn og dermed hvilke kaffebønner, der skal anvendes.

- i** Hvis forvalg kværn er aktiveret, kan du ikke længere indstille kværnen til de enkelte produkter i programmeringsfunktionen ( programpunktet »Produkt indstillinger«).


**Eksempel:** Sådan aktiverer du forvalg af kværn.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«

- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Valg af bønnetårn« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Valg af bønnetårn«
- ▶ Stryg nu fingeren over reguleringen, og stil den på »1«.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Valg af bønnetårn«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

### Tilberedning af en kaffespecialitet med forvalg af kværn

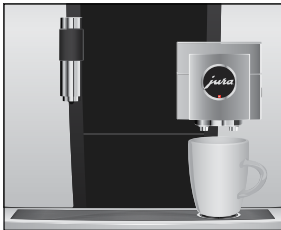

**Eksempel:** Sådan tilbereder du en espresso med kaffebønner fra den venstre kværn.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. Funktionen »bønner á la carte« er aktiveret.

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Tryk flere gange på »+« i venstre side, indtil værdien er indstillet til »100 %«.

**i** Forvalg af kværn forbliver aktiveret, indtil du ændrer indstillingen, også selv om din GIGA har været slukket i mellemtiden.

- ▶ Tryk på »Espresso«.  
Tilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.  
Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

### Varmt vand

Din GIGA giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:

- »Varmt vand«
- »Vand til grøn te«
- »Vand til sort te«

#### **⚠ FORSIGTIG**

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- ▶ Undgå direkte kontakt med huden.

**Eksempel:** Sådan tilbereder du varmt vand til sort te.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.


sv

no

da

fi

## 2 Tilberedning

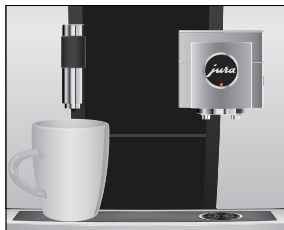

- ▶ Stil en kop under varmtvandsudløbet.
  - ▶ Drej Rotary Switch for at komme til rondel-displayet.
  - ▶ Stryk med fingeren over displayet, indtil »Vand til sort te« er i fokus.
  - ▶ Tryk på »Vand til sort te«.
- »Vand til sort te«, den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.
- Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

## 3 Daglig drift

### Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

#### FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.




- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.

### Tænd maskinen

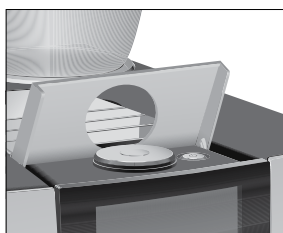

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.

- ▶ Åbn låget til tænd/sluk-knappen.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde GIGA.
  - »Velkommen«
  - »Maskinen varmer op.«
  - »Maskinen skylles.«, systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Din GIGA er nu klar til brug.


sv

no

da

fi

## Daglig service

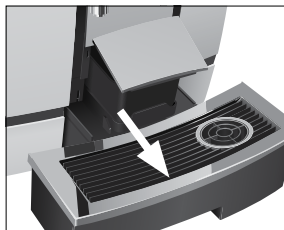

For at du kan få glæde af din GIGA i lang tid og altid få den optimale kaffekvalitet, skal maskinen vedligeholdes hver dag.

- ▶ Træk restvandsbakken ud.
- ▶ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken. Skyl begge med varmt vand.
- i** Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved **tændt** maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
- i** Indsatsen til restvandsbakken, restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen kan komme i opvaskemaskinen.
  - ▶ Sæt kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken i igen.
  - ▶ Skyl vandtanken med rent vand.
  - ▶ Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af mælkesystemet«).
  - ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
  - ▶ Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
  - ▶ Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber).
- i** For at rengøre displayet kan du spærre det under **»Vedligeholdelses status«** / **»Lås display«**.

Informationer om vedligeholdelse af din GIGA findes også i programmeringsfunktionen under **»Vedligeholdelses status«** / **»Vedligeholdelses information«**.

## Regelmæssig service

Udfør følgende servicehandlinger **regelmæssigt** eller **efter behov**:

- Vi anbefaler, af hygiejnemæssige årsager, at udskifte mælkeslangen og det udskiftelige mælkeudløb jævnligt (ca. hver 3. måned). Reserverdele fås online eller hos din lokale forhandler.
- Rens siderne indvendigt på vandtanken med eksempelvis en børste. Du finder yderligere informationer om vandtanken i denne betjeningsvejledning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
- På kopplatformens over- og underside kan der sætte sig rester af mælk og kaffe. Rens i dette tilfælde risten.



## Sluk maskinen



Ved slukning af GIGA skylles systemet automatisk, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.


Hvis der er blevet tilberedt mælk, bliver du bedt om at rense mælkesystemet.

- i** Hvis der er blevet tilberedt mælk, bliver du bedt om at rense mælkesystemet. Følg i så fald anvisningerne på displayet.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.

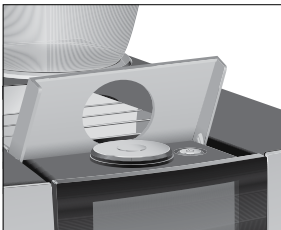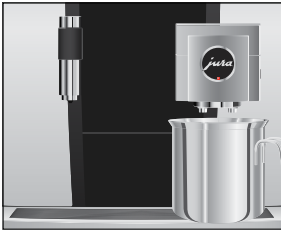

- ▶ Åbn låget til tænd/sluk-knappen.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- »Maskinen skylles.«, systemet skylles. Processen stopper automatisk. Din GIGA er slukket.

sv

no

da

fi

## 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

Tryk på » P « for at komme til programmeringsfunktionen. Stryg med en finger over displayet eller drej på Rotary Switch for at navigere gennem programpunkterne, og gem de ønskede indstillinger permanent. Du kan foretage følgende indstillinger:

| Programpunkt                         | Underpunkt   | Forklaring  |
|--------------------------------------|--|---|
| »Vedligeholdelses status«<br>(»1/4«) | »Rens«,<br>»Skift filter« (kun når filter er sat i),<br>»Afkalk«,<br>»Rens mælkeudløb«,<br>»Skyl«,<br>»Lås display«,<br>»Vedligeholdelses information« | ► <b>Start</b> det påkrævede vedligeholdelsesprogram her.                       |
| »Maskinindstilling«<br>(»2/4«)       | »Sluk efter«   | ► Indstil, efter hvor lang tid GIGA skal slukke automatisk.                     |
|                                      | »Tid«,<br>»Dato«   | ► Indstil klokkeslæt og dato for at kunne anvende timer-funktionen på din GIGA. |
|                                      | »Timer«  | ► Fastlæg en tænde- og slukketid for hver enkelt ugedag.                        |
|                                      | »Valg af bønnetårn«  | ► Aktivér forvalg af kværn.   |
|                                      | »Indstil kværningsgrad«  | ► Tilpas kværningsgraden på de to kværne til de anvendte kaffebønner.           |
|                                      | »Spar energi«  | ► Aktivér energisparefunktionen.  |
|                                      | »Lås/aktiver«  | ► Spær de forskellige funktioner på maskinen.                                   |
|                                      | »Fabriks indstilling«  | ► Indstil igen maskinen til fabriksindstillingen.                               |
|                                      | »Enheder«  | ► Vælg enheden for vandmængden og klokkeslætformatet.                           |
|                                      | »Display«  | ► Ændr displaylysstyrken.   |
| »Vandets hårdhed«                    | ► Indstil det anvendte vands hårdhed.  |   |
| »Vælg sprog«                         | ► Vælg dit sprog.  |   |

| Programpunkt                       | Underpunkt   | Forklaring   |
|------------------------------------|--|--|
|                                    | »Tilslut tilbehør«,<br>»Afbryd tilbehør«<br>(Vises kun, når JURA<br>Smart Connect er sat i.) | ► Forbind GIGA trådløst med tilbehør fra<br>JURA, eller afbryd forbindelsen igen.  |
|                                    | »Tøm system«   | ► Tøm systemet for at beskytte det mod frost<br>under transporten.   |
|                                    | »Version«  | Softwareversion  |
| »Produkt indstillinger«<br>(»3/4«) |  | ► Vælg dine indstillinger for kaffespecialite-<br>terne samt varmt vand.   |
| »Information«<br>(»4/4«)           | »Produkt tæller«,<br>»Dags tæller«,<br>»Vedligeholdelses<br>tæller«                          | ► Bevar overblikket over alle tilberedte<br>produkter, og hent antallet af de gennem-<br>førte vedligeholdelsesprogrammer. |

## Produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt for at komme til oversigten over de pågældende indstillingsmuligheder:

- »Produktindstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- »Produkt navn«: Skift produktets navn.
- »Slet«: Slet produktet fra startskærmen.
- »Erstat produkt«: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.
- »Kopier produkt«: Mangfoldiggør et vilkårligt produkt for eksempel for at lave en variant med et nyt produktnavn og individuelle indstillinger.
- »Dobbelt produkt« (ikke ved varmt vand): Lav et dobbeltprodukt af den ønskede specialitet.

sv

no

da

fi

#### 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

##### Tilpasning af produktindstillinger

Følgende faste indstillinger kan du foretage for alle kaffespecialiteter, mælk samt for varmt vand:

| Produkt   | Kaffestyrke | Mængde   | Andre indstillinger   |
|---|-------------|--|---|
| Ristretto,<br>Espresso,<br>Kaffe,<br>Specialkaffe,<br>Caffè Barista,<br>Lungo Barista | 10 trin     | Vand: 15 ml – 290 ml<br>Bypass-vand:<br>0 ml – 580 ml  | Temperatur (lav, normal, høj),<br>kværn til venstre og/eller højre<br>(i %), produktnavn, slet/udskift/<br>kopiér/fordobl produkt                                     |
| Dobbelt espresso  | 10 trin     | Vand: 15 ml – 290 ml<br>(2 slag)<br>Bypass-vand:<br>0 ml – 580 ml  | Temperatur (lav, normal, høj),<br>kværn til venstre og/eller højre<br>(i %), produktnavn, slet/udskift/<br>kopiér produkt   |
| Lille kande kaffe   | 10 trin     | Vand: 15 ml – 290 ml<br>Bypass-vand:<br>0 ml – 580 ml  | Antal slag (1–5), temperatur<br>(lav, normal, høj), kværn til<br>venstre og/eller højre (i %),<br>produktnavn, slet/udskift/kopiér<br>produkt                         |
| Dobbeltprodukter  | –           | Den indstillede<br>mængde af enkeltpro-<br>duktet fordobles.   | Temperatur (som ved enkeltpro-<br>dukt), kværn til venstre og/eller<br>højre (i %), produktnavn, slet<br>produkt  |
| Cappuccino,<br>Latte macchiato,<br>Espresso macchiato,<br>Flat White,<br>Caffè Latte  | 10 trin     | Vand: 15 ml – 290 ml<br>Bypass-vand:<br>0 ml – 580 ml<br>Mælkeskum:<br>0 sek. – 120 sek.<br>Mælk: 0 sek. – 120 sek.<br>Pause: 0 sek. – 60 sek. | Mælke- og mælkeskumtempe-<br>ratur, temperatur (lav, normal,<br>høj), kværn til venstre og/eller<br>højre (i %), produktnavn, slet/<br>udskift/kopiér/fordobl produkt |
| Mælkeskumportion,<br>Mælkeportion   | –           | Mælkeskum:<br>0 sek. – 120 sek.<br>Mælk: 0 sek. – 120 sek.   | Mælke- og mælkeskumtempe-<br>ratur, produktnavn, slet/udskift/<br>kopiér/fordobl produkt  |
| Varmt vand,<br>Varmt vand til grøn te,<br>Varmt vand til sort te                      | –           | Vand: 25 ml – 450 ml   | Temperatur (lav, normal, høj),<br>produktnavn, slet/udskift/kopiér<br>produkt   |

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

**Eksempel:** Sådan ændrer du kaffestyrken for en espresso.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på »Espresso«, indtil oversigten over mulige indstillinger vises.
- ▶ Tryk på »Produkt indstillinger«.
- ▶ »Espresso«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Kaffe styrke« vises i midten.
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen for kaffestyrken.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk på »Tilbage « for at komme tilbage til startskærmen.

## Indstilling af kværn

I programpunktet »Produkt indstillinger« / »Indstil kværnings grad« kan du tilpasse de to kværne separat til kværningsgraden af din kaffe.

Du kan se om kværningsgraden er indstillet korrekt, når kaffen løber jævnt ud af kombiudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

**Eksempel:** Sådan ændrer du kværningsgraden på den **højre** kværn.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ »Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ »Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Indstil kværnings grad« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ »Venstre kværn«
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Højre kværn«
- ▶ Drej Rotary Switch for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ »Indstil kværnings grad«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage «, indtil startskærmen vises.

sv

no

da

fi

## Automatisk slukning

Du kan spare energi via den automatiske slukning af din GIGA. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din GIGA automatisk efter den tid, du har indstillet maskinen til.

Den automatiske slukning kan du indstille til 15 minutter, 30 minutter eller 1–15 timer.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre slukketiden.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Sluk efter«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage «, indtil startskærmen vises.

## Klokkeslæt og dato

Klokkeslæt og dato har du allerede indstillet ved første ibrugtagning. Denne indstilling kan du ændre i programmeringsfunktionen:

- »Maskinindstilling« / »Tid«
- »Maskinindstilling« / »Dato«

**i** Du kan vælge mellem klokkeslætformatet »24 timer« og »AM/PM« (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Enhed vandmængde/klokkeslætformat«).

**Eksempel:** Sådan ændrer du klokkeslættet.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«

- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Tid« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Tid«
- ▶ Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Tid«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

## Timer

I programpunktet »Maskinindstilling« / »Timer« kan du indstille en tænde- og slukketid for alle ugedage.

- i** Du kan vælge mellem klokkeslætformatet »24 timer« og »AM/PM« (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Enhed vandmængde/klokkeslætformat«).

**Eksempel:** Sådan indstiller du, at GIGA tænder på et tidspunkt, som du har defineret, på **mandag**.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Timer« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Timer«
- ▶ Tryk på »Mandag«.  
»Tænd maskine«
- ▶ Indtast den ønskede tændetid.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
»Sluk efter«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

sv

no

da

fi

## Justering af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din GIGA afkalkes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vandets hårdhed kan frit indstilles mellem 1 °dH og 30 °dH.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Vandets hårdhed« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Vandets hårdhed«.  
»Vandets hårdhed«
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Vandets hårdhed«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage «, indtil startskærmen vises.

## Enhed vandmængde/ klokkeslætformat

Du kan ændre enheden for vandmængden samt klokkeslætformatet i programmeringsfunktionen (»Maskinindstilling« / »Enheder«):

- »Enheder« (»ml« / »oz«)
- »Indstil tidsformat« (»24 timer« / »AM / PM«)

**Eksempel:** Sådan ændrer du vandmængdens enhed fra »ml« til »oz«.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«



- ▶ Stryg over displayet, indtil »Enheder« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Enheder«.  
»Enheder«
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen på »oz«.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Enheder«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

## Energisparefunktion

I programpunktet »Maskinindstilling« / »Spar energi« kan du indstille en energisparefunktion:

- »1«
  - Kort tid efter den sidste tilberedelse opvarmer GIGA ikke længere. Efter ca. 5 minutter vises »ESM«-symbolet (Energy Save Mode, E.S.M.®) på displayet.
  - Før tilberedning af en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk samt varmt vand, skal enheden varme op først.
- »0«
  - Alle kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mælk samt varmt vand kan tilberedes uden ventetid.

**Eksempel:** Sådan frakobler du energisparefunktionen.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Spar energi« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Spar energi«.  
»Spar energi«
- ▶ Stryg nu fingeren over reguleringen, og stil den på »0«.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Spar energi«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

sv

no

da

fi

## Spærring og frigivelse af funktioner

I programpunktet »Maskinindstilling« / »Lås/aktiver« kan du spærre/frigive følgende funktioner:

- »One-off settings«: Det er muligt at foretage engangsindstillingerne **under tilberedningen** (f.eks. kaffestyrke eller vandmængde).
- »Programming«: Du kan få adgang til produktindstillingerne ved at trykke på et produkt i ca. 2 sekunder.
- »Rotary udvalg«: **Rondel-displayet** med yderligere produkter kan du starte ved at dreje på Rotary Switch.
- »Alarm display«: Meddelelser som »Rens maskinen« eller »Rens mælkeudløb« vises på startskærmen.

**Eksempel:** Sådan indstiller du, at der **ikke kan foretages engangsindstillinger** under tilberedningen.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Lås/aktiver« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Lås/aktiver«
- ▶ Tryk på »One-off settings«.  
»One-off settings«
- ▶ Stryg nu fingeren over reguleringen for at lukke låsesymbolet.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Lås/aktiver«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage «, indtil startskærmen vises.

## Sprog

I dette programpunkt kan du indstille sproget for din GIGA.

**Eksempel:** Sådan ændrer du sproget fra »Dansk« til »English«.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Vælg sprog« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Vælg sprog«.  
»Vælg sprog«
- ▶ Stryg over displayet, indtil det ønskede sprog, f.eks. »English«, vises i midten.
- ▶ Tryk på »Save«.  
På displayet vises »Saved« kortvarigt.  
»Choose language«
- ▶ Tryk flere gange på »Back«, indtil startskærmen vises.

## Displaylysstyrke

I programpunktet »Maskinindstilling« / »Display« kan du indstille displayets lysstyrke (i procent).

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Display« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Display«.  
»Display«
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
»Display«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

sv

no

da

fi

## Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling

I programpunktet »Maskinindstilling« / »Fabriks indstilling« kan maskinen nulstilles til fabriksindstillingen: **Alle kundeindstillinger** (med undtagelse af »vandets hårdhed«) stilles tilbage til fabriksindstillingen. Derefter slukkes din GIGA.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Sluk efter«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Fabriks indstilling« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Fabriks indstilling«.  
»Fabriks indstilling« / »Nulstil maskinen til fabriksindstillinger«
- ▶ Tryk på »Ja«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.  
Din GIGA er slukket.

## Forespørgsel om informationer

I programpunktet »Information« kan du forespørge om følgende informationer:

- »Produkt tæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand
- »Dags tæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand. Denne tæller kan nulstilles.
- »Vedligeholdelses tæller«: Antal gennemførte vedligeholdelsesprogrammer (rengøring, afkalkning etc.)

**Eksempel:** Sådan forespørger du om antallet af tilberedte kaffespecialiteter.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.


- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Information« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Produkt tæller«
- ▶ Tryk på »1/2« eller drej Rotary Switch for at få vist antallet af andre produkter.
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

## 5 Vedligeholdelse

Din GIGA indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer:

- Skylning af maskinen (»Skyl«)
  - Skyl mælkesystemet i kombiudløbet
  - Rens mælkesystemet i kombiudløbet (»Rens mælkeudløb«)
  - Udskiftning af filter (»Skift filter«) (kun når filter er aktiveret)
  - Rensning af maskinen (»Rens«)
  - Afkalkning af maskinen (»Afkalk«)
- i** Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.
- i** Gennemfør, af hygiejniske grunde, en mælkesystem-rensning **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

### Skylning af maskinen

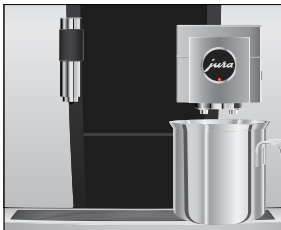

Du kan til enhver tid starte skyllefunktionen.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
  - ▶ Tryk på » P «.
  - ▶ Tryk på »Vedligeholdelses status«.
  - ▶ Tryk på »Vedligeholdelses status«.
  - ▶ Stryg over displayet, indtil »Skyl« vises i midten.
  - ▶ Tryk på »Skyl« for at starte skylleprocessen.
  - ▶ »Maskinen skylles.«, »Mælkeudløb skylles.«, der løber vand ud af kombiudløbet.
- Skylningen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

### Automatisk mælkesystem-skylning

**15 minutter** efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

sv

no

da

fi

## Rensning af mælkesystemet

### FORSIGTIG

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensningsmidler kan ikke udelukkes.



- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

**i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.

**i** Anvend den medleverede beholder til mælkesystemrens.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. På displayet står der »Rens mælkeudløb«.

- ▶ Tryk på »Rens mælkeudløb«.
- ▶ Tryk igen på »Rens mælkeudløb«.
- ▶ Tryk på »Start«.
- ▶ Tryk igen på »Start«.
- ▶ »Tilsæt mælkerens« / »Tilslut mælkeslangen«
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen.
- ▶ Fyld en doseringshætte mælkerens i beholderens **bageste** område.

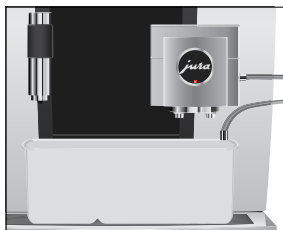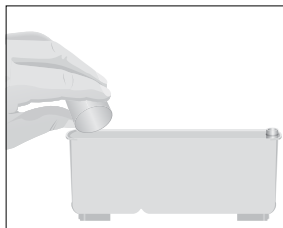

- ▶ Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.

**i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel.


- ▶ Tryk på »Næste«.
- ▶ »Mælkeudløb renses.«, kombiudløbet og mælkeslangen renses.

Processen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.


## Adskillelse og skylning af kombiudløbet

For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det skilles ad og skylles **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.


- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

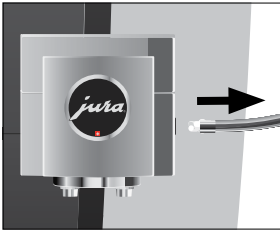


- ▶ Tag låget på kombiudløbet frem og af.

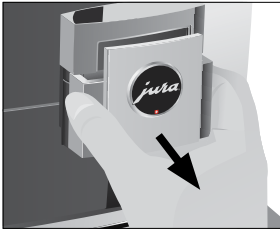


- ▶ Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet.

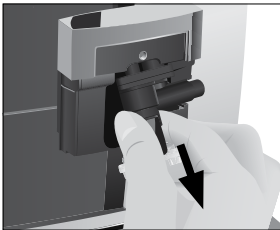

- ▶ Adskil mælkesystemet i dets enkeltdele.
- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml koldt vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

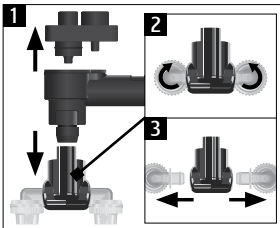

- ▶ Sæt mælkesystemet sammen igen.

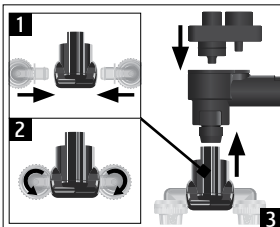


sv

no

da


fi

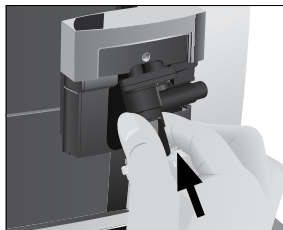

- ▶ Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet, og tryk dem fast.



- ▶ Sæt kombiudløbets låg på.

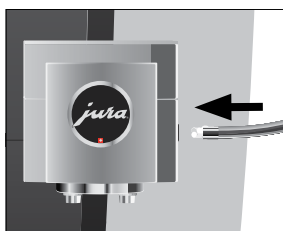

- ▶ Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.

## Isætning/udskiftning af filter

Din GIGA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Pro Smart.

- i** Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), forlanger GIGA et filterskift.
- i** Filterpatronerne CLARIS Pro Smart kan fås hos forhandleren.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. På displayet står der »Skift filter« (hvis der allerede isættes et filter).

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Klap filterholderen op, og fjern den **gamle** filterpatron CLARIS Pro Smart.





- ▶ Sæt en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

**i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.

»Brug filter« / »Gemt«

»Filteret skylles.«, filteret skylles. Vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

»Tøm drypbakken«

- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Startskærmen vises. Din GIGA er igen driftsklar.

## Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver GIGA at blive skyllet.

### FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

**i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.

**i** Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen ned-sættes herved.

**i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. På displayet står der »Rens maskinen«.

- ▶ Tryk på »Rens maskinen«.
- »Rens«
- ▶ Tryk på »Rens«.
- ▶ Tryk på »Start«.
- ▶ Tryk igen på »Start«.
- »Tøm grumsbakken.«

sv

no

da

fi



- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.  
»Tryk på roterknappen.«
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinen renses.«, der løber vand ud af kombiudløbet.  
Processen afbrydes, »Tilføj tablet.«
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.

- ▶ Put en JURA-rensetablet i påfyldningstragten.
- ▶ Luk låget til påfyldningstragten.  
»Tryk på roterknappen.«
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinen renses.«, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange.  
Processen stopper automatisk.  
»Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.  
Rengøringen er afsluttet. Startskærmen vises.

## Afkalkning af maskinen

GIGA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

- i** Hvis du anvender et CLARIS filter Pro Smart, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

### **⚠ FORSIGTIG**

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

### **FOR SIGTIG**

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

**FORSIGTIG** Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

**FORSIGTIG** Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.



- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.

**i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 45 minutter.

**i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. På displayet står der »Afkalk maskinen«.

- ▶ Tryk på »Afkalk maskinen«.  
»Afkalk«
- ▶ Tryk på »Afkalk«.
- ▶ Tryk på »Start«.
- ▶ Tryk igen på »Start«.  
»Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.  
»Hæld afkalkningsmiddel i vandtanken«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Opløs 4 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 800 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.  
»Tryk på roterknappen.«

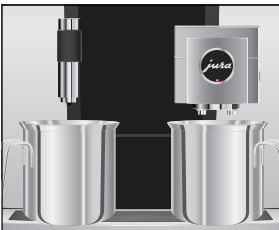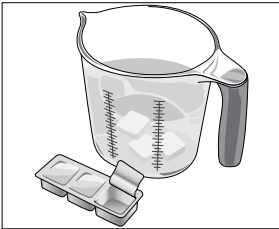

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet og under varmtvandsudløbet.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinen afkalkes.«, der løber vand direkte ned i restvandbakken flere gange, og ud af varmtvands- og kombiudløbet.


Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.

sv

no

da

fi

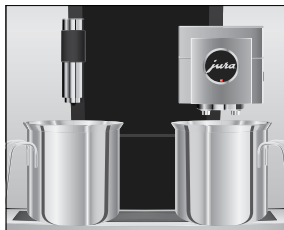

- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

»Fyld vandtanken.«

- ▶ Tøm beholderne, og stil dem igen under kombiudløbet og varmtvandsudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

»Tryk på roterknappen.«

- ▶ Tryk Rotary Switch.

»Maskinen afkalkes.«, afkalkningsprocessen fortsættes. Der løber vand direkte ned i restvandsbakken flere gange, og ud af varmtvands- og kombiudløbet.

»Tøm drypbakken«

- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.


Afkalkningen er afsluttet. Startskærmen vises.


**i** I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

## Rensning af bønnebeholderen




Kaffebønner kan have et tyndt fedtlag, der sætter sig på siderne af bønnebeholderne. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderne af og til.

- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at slukke GIGA.
- ▶ Sluk for maskinen på strømafbryderen.
- ▶ Åbn servicelåget på maskinens bagside ved at trykke oven over JURA-logoet.
- ▶ Tryk den røde skyder helt tilbage for at lukke bønnebeholderen.

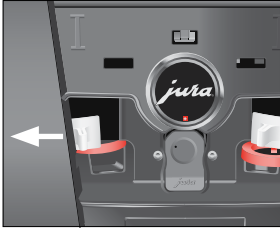

- ▶ Drej den blå låsemekanisme udad.
- ▶ Tag bønnebeholderen ud.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Tøm bønnebeholderen.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Sæt bønnebeholderen i.

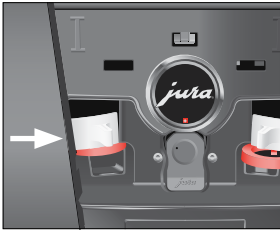

- ▶ Drej den blå låsemekanisme indad.
- ▶ Træk den røde skyder helt frem.
- ▶ Sæt servicelåget i igen, og fastgør det ved at trykke oven over JURA-logoet. Det går hørbart i hak.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

sv

no

da

fi

## 6 Meddelelser på displayet

| Meddelelse  | Årsag/konsekvens  | Handling   |
|---|---|--|
| »Fyld vandtanken.«                                | Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.  | ► Fyld vandtanken (se kapitel 3 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).                                  |
| »Tøm grumsbakken.« /<br>»Tøm drypbakken«          | Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.   | ► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig service«).                 |
| »Luk front cover«                                 | Låget på kaffegrumsbeholderen er åben. Ingen tilberedning mulig.  | ► Luk låget.   |
| »Drypbakke mangler«                               | Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.   | ► Sæt restvandbakken i.  |
| »Fyld venstre bønnetårn« / »Fyld højre bønnetårn« | En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, som kræver kaffebønner fra denne bønnebeholder. Varmtvands- og mælketilberedning er mulig. | ► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).         |
| »Rens mælkeudløb«                                 | Din GIGA kræver en rens af mælkesystemet.   | ► Gennemfør rensningen af mælkesystemet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af mælkesystemet«).        |
| »Skift filter«                                    | Virkingen af filterpatronen er opbrugt. Din GIGA kræver et filterskift.   | ► Udskift filterpatronen CLARIS Pro Smart (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«). |
| »Rens maskinen«                                   | Din GIGA kræver rensning.   | ► Gennemfør rengøringen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).                             |
| »Afkalk maskinen«                                 | Din GIGA kræver afkalkning.   | ► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).                         |
| »Ikke nok malet kaffe.«                           | Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, GIGA afbryder tilberedningen.   | ► Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 2 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).        |

| Meddelelse                      | Årsag/konsekvens   | Handling              |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| »Service dæksel ikke på plads.« | Servicelåget på maskinens bagside er ikke sat i. Ingen tilberedning mulig. | ► Sæt servicelåget i. |

sv

no


da

fi

## 7 Løsning af problemer

| Problem   | Årsag/konsekvens  | Handling  |
|---|---|---|
| Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet.  | Kombiudløbet er tilstoppet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af mælkesystemet«).</li> <li>▶ Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).</li> </ul>                                |
|   | Mælk- og mælkeskumtemperaturen er indstillet for højt.  | ▶ Indstil mælk- og mælkeskumtemperaturen for det pågældende produkt lavere.   |
| Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.   | Kaffen eller den kværnede kaffe er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil kværnen grovere, eller anvend grovere kværnet kaffe (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Indstilling af kværn«).</li> <li>▶ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).</li> </ul> |
| »Fyld bønner på.« vises ikke på trods af tom bønnebeholder.                                       | Bønneovervågningen er tilsmudset.   | ▶ Rens bønnebeholderen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af bønnebeholderen«).  |
| Tilberedningen afbrydes, »Fyld bønner på.« vises kortvarigt, selv om bønnebeholderen er fyldt op. | Skyderen til bønnebeholderen er ikke eller ikke trukket helt ud.  | ▶ Åbn servicelåget på maskinens bagside, og træk skyderen helt ud (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af bønnebeholderen«).   |
| »Fyld vandtanken.« vises ikke på trods af tom vandtank.   | Vandtanken er kraftigt tilkalket.   | ▶ Afkalk vandtanken (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).  |
| »Tøm drypbakken.« vises konstant.   | Metalkontakterne på restvandbakken er tilsmudsede eller våde.   | ▶ Rens og tør metalkontakterne bag på restvandbakken.   |



| Problem                          | Årsag/konsekvens   | Handling  |
|----------------------------------|--|---|
| »Error 2« eller »Error 5« vises. | Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret. | ► Opvarm maskinen ved stuetemperatur.   |
| Andre »Error«-meddelelser vises. | –  | ► Sluk GIGA med tænd/sluk-knappen  .<br>Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«). |

- i** Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

sv

no

da

fi

## 8 Transport og miljørigtig bortskaffelse

### Transport / tømning af system



Gem emballagen for GIGA. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte GIGA mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Fjern mælkeslangen fra kombiudløbet.
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet og under varmtvandsudløbet.
- ▶ Tryk på » P «.  
»Vedligeholdelses status«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Maskinindstilling« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinindstilling«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Tøm system« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Tøm system«.  
»Tøm system« / »Fjern vandtanken«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.  
»Tryk på roterknappen.«
- ▶ Tryk Rotary Switch.

Der strømmer vand og damp ud af kombiudløbet og ud af varmtvandsudløbet, indtil systemet er tomt.

Din GIGA er slukket.

### Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

## 9 Tekniske data

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Spænding                     | 220–240 V ~, 50 Hz  |
| Effekt                       | 2700 W  |
| Støjemission                 | L <sub>p</sub> < 70 dB (A)                                |
| Omgivelsesbetingelser        | Luftfugtighed maks. 80 %<br>Omgivelsestemperatur 10–35 °C |
| Konformitetstegn             | <b>CE</b>   |
| Energiforbrug                | ca. 9 Wh  |
| »Spar energi« / »1«          |   |
| Energiforbrug                | ca. 25 Wh   |
| »Spar energi« / »0«          |   |
| Pumpetryk                    | statisk maks. 15 bar                                      |
| Kapacitet i vandtanken       | 5 l   |
| Kapacitet i bønnebeholderen  | 2× 650 g  |
| Plads i kaffegrumsbeholderen | maks. 40 portioner  |
| Kabellængde                  | ca. 1,1 m   |
| Vægt                         | ca. 19,0 kg   |
| Mål (B × H × D)              | 37 × 56,5 × 49,7 cm                                       |

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig under JURA-logoet på maskinens forside (drej JURA-logoet mod uret).

sv

no

da

fi

## 10 Indeks

### A

- Adresser 166
- Afkalkning
  - Maskine 152
  - Vandtank 155
- Automatisk slukning 140
  - Timer 141
- Automatisk tænding
  - Timer 141

### B

- Bønnebeholder
  - Påfyldning 121
  - Rensning 154
- Bortskaffelse 160
- Bypass-vandmængde 129

### C

- Caffè Barista 129
- Caffè Latte 128
- Cappuccino 128
- Cappuccino-rensning
  - Rensning af mælkesystemet 148

### D

- Daglig service 134
- Dato 140
- Display
  - Touchscreen-display 115, 120
- Displaystyrke 145
- Display, meddelelser 156
- Dobbeltprodukt 128
- Doseringske til kværnet 114

### E

- Energisparefunktion 143
- Enhed vandmængde
  - Programmeringsfunktion 142
- Espresso 128
  - To espressoer 128
- Espresso macchiato 128

### F

- Fabriksindstilling
  - Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling 146

- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 136

### Fejl

- Løsning af problemer 158

### Filter

- Isætning 150
  - Udskiftning 150
- Filterpatron CLARIS Pro Smart
- Isætning 150
  - Udskiftning 150

### Flat White 128

- Forespørgsel om informationer 146
- Første opstart 122

### G

- Grøn te 131

### H

- Hotline 166

### I

- Indsats til restvandbakke 114
- Indstillinger
  - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 136
- Interface stik 115
- Internet 120

### J

- JURA
- Internet 120
  - Kontakt 166

### K

- Kaffe 128
  - To kaffe 128
- Kaffebønner à la carte
  - Aktivering af forvalg af kværn 130
- Kaffegrumsbeholder 114
- Kaffepulver
  - Kværnet kaffe 129
- Klokkeslæt 140
- Klokkeslætformat
  - Programmeringsfunktion 142
- Knap
  - Tænd/sluk-knap 115

Kombiudløb  
 Adskillelse og skylning 149  
 Højdejusterbart kombiudløb 114  
 Kontakt 166  
 Korrekt brug 116  
 Kundeservice 166  
 Kværn  
 Aktivering af forvalg af kværn 130  
 Indstilling af kværn 139  
 Kværnet kaffe 129  
 Kværningsgrad  
 Indstilling af kværningsgrad 139

**L**

Låg  
 Servicelåg 115  
 Tilbehørsboks 114  
 Vandtank 114  
 Låsemekanisme 115  
 Latte macchiato 128  
 Lille kande kaffe 128  
 Løsning af problemer 158

**M**

Mælk  
 Tilslutning af mælk 124  
 Mælkesystem  
 Rensning 148  
 Mælkesystem-skylning 147  
 Malet kaffe  
 Doseringsske til malet kaffe 114  
 Maskine  
 Afkalkning 152  
 Daglig service 134  
 Opstilling 120  
 Regelmæssig service 134  
 Rensning 151  
 Skylning 147  
 Sluk 135  
 Tænd 133  
 Meddelelser på displayet 156

**O**

Opstart, første 122  
 Opstilling  
 Opstilling af maskinen 120

**P**

Påfyldning  
 Bønnebeholder 121  
 Vandtank 133  
 Påfyldningstragt  
 Påfyldningstragt til kværnet kaffe 114  
 Problemer  
 Løsning af problemer 158  
 Produktindstillinger 137  
 Tilpasning 138  
 Programmeringsfunktion 136  
 Automatisk slukning 140  
 Displaystyrke 145  
 Energisparefunktion 143  
 Enhed vandmængde/klokkeslætformat 142  
 Forespørgsel om informationer 146  
 Indstilling af kværn 139  
 Justering af vandets hårdhed 142  
 Klokkeslæt og dato 140  
 Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling 146  
 Produktindstillinger 137  
 Spærring af funktioner 144  
 Sprog 144  
 Timer 141

**R**

Regelmæssig service 134  
 Rensning  
 Bønnebeholder 154  
 Maskine 151  
 Restvandsbakke 114  
 Indsats 114  
 Rist 114  
 Ristretto 128  
 To ristrettoer 128  
 Rondel-display 126  
 Rotary Selection 126  
 Rotary Switch 115, 120

**S**

Service  
 Daglig service 134  
 Regelmæssig service 134  
 Servicelåg 115

sv

no

da

fi

## 10 Indeks

- Sikkerhed 116
- Sikkerhedsanvisninger 116
- Skyder 115
- Skylning
  - Maskine 147
- Sluk 135
  - Timer 141
- Slukketid 141
- Slukning
  - Automatisk slukning 140
- Smart Connect 115, 125
- Sort te 131
- Spærre
  - Engangsindstillinger 144
  - Produktindstillinger 144
  - Rondel-display 144
  - Visning af meddelelser 144
- Sprog 144
- Strømfryder 114
- Strømkabel 114
- Strømtilførsel
  - Tekniske data 161
- Symbolbeskrivelse 113

## T

- Tænd 133
  - Timer 141
- Tændetid 141
- Tekniske data 161
- Telefon 166
- Tilberedning 126, 128
  - Caffè Latte 128
  - Cappuccino 128
  - Espresso 128
  - Espresso macchiato 128
  - Flat White 128
  - Grøn te 131
  - Kaffe 128
  - Latte macchiato 128
  - Lille kande kaffe 128
  - Lungo Barista 129
  - Malet kaffe 129
  - Med bare ét tryk 126
  - Ristretto 128
  - Sort te 131
  - To espressoer 128
  - To kaffe 128
  - To kaffespecialiteter 128

- To ristrettoer 128
- Varmt vand 131
  - Via rondellen 126
- Tilberedningsmuligheder 126
- Tilpasning af produktindstillinger 138
- Tilslutning af tilbehør 125
- Timer 141
- Tømning af system 160
- To produkter 128
- Touchscreen-display 115, 120
- Trådløs forbindelse 125
- Transport 160

## U

- Udløb
  - Højdejusterbart kombiudløb 114
  - Højdejusterbart varmtvandsudløb 114

## V

- Vandets hårdhed
  - Justering af vandets hårdhed 142
  - Undersøgelse af vandets hårdhed 121
- Vandtank 114
  - Afkalkning 155
  - Påfyldning 133
- Varmt vand 131
- Varmtvandsudløb
  - Højdejusterbart varmtvandsudløb 114
- Vedligeholdelse 147
- Ventilationslameller 114
- Venti Ports
  - Ventilationslameller 114

## W

- Website 120

sv


no

da

fi

## 11 JURA-kontakt / Juridiske informationer

### Din JURA-servicepartner



JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tlf. +41 (0)62 38 98 233  
[www.jura.com](http://www.jura.com)

- Retningslinjer** Maskinen opfylder de følgende direktiver:
- 2006/42/EF – Maskindirektiv
  - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
  - 2009/125/EF – Energidirektiv
  - 2011/65/EU – RoHS-direktiv

**Tekniske ændringer** Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din GIGA kan afvige i detaljer.

**Feedback** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Ophavsret** Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA Elektroapparate AG.