

GIGA X8

Decalcificazione dell'apparecchio

Durata approssimativa 45 min.

Materiale necessario:
 Pastiglie per la decalcificazione
 Confezione da 36 pezzi (Art. 70751)



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso GIGA X8». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

«Visualizzazione a display»





Condizione preliminare: «Decalcificare apparecchio»





«Decalcificazione»



«Svuotare la vaschetta di raccolta acqua»

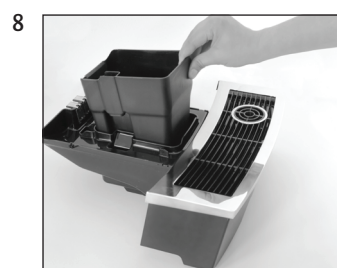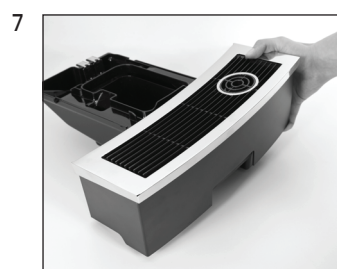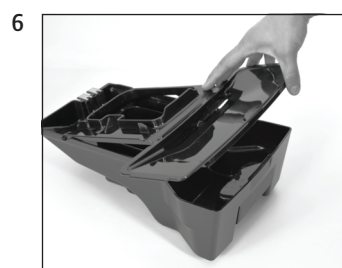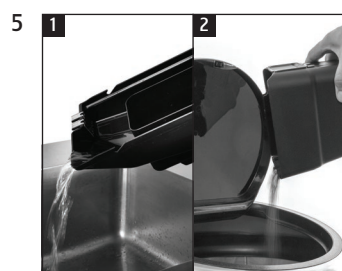


«Riempire prodotto per la decalcifica»

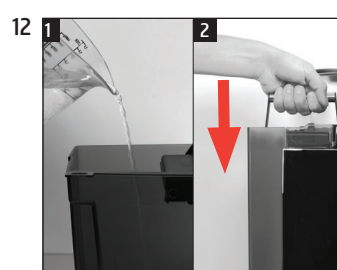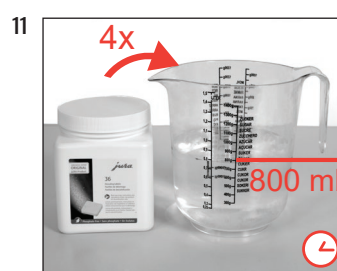


«Premere il Rotary Switch»




«Decalcificazione in corso»
 «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua»

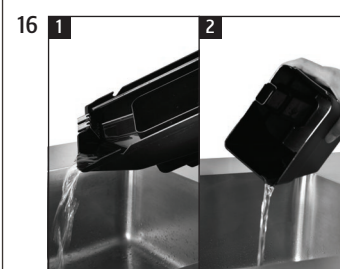

«Riempire il serbatoio dell'acqua»


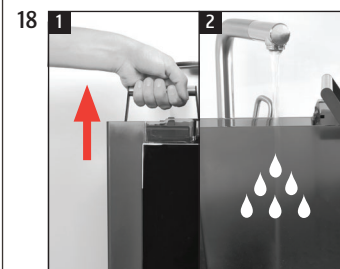


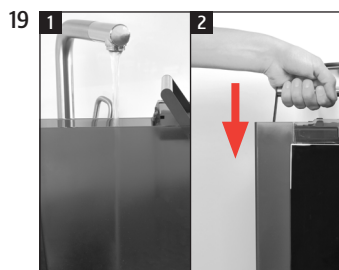

«Premere il Rotary Switch»



«Decalcificazione in corso»
«Svuotare la vaschetta di
raccolta acqua»

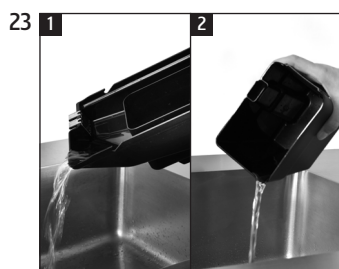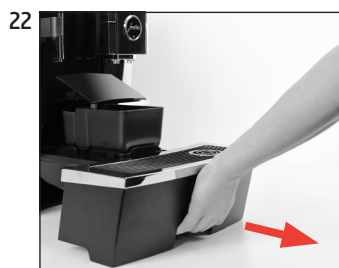

«Decalcificazione» / «La decalcificazione è stata eseguita correttamente.»